

S-VHSビデオカセットレコーダー 智 HR-S100



お買い上げいただき、ありがとう ございます。

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。 お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。



安全上のご注意

ご使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載され ています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危 害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表 示の意味をよく理解して本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を 負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





してはいけない行為(禁止行為)を示す記号









水場での使用禁止

必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





一般的指示

お断り

ビデオ本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状 が異なる場合があります。

この「安全上のご注意」には、本製品に該当しない内容も記載 されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用 しない

火災や感電の原因となります。

煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



内部に水や物が入ってしまったとき。



落としたり、キャビネットが破損したとき。



電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼して ください。

お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめ てください。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない 火災や感電の原因となります。



҈警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすい ものなどが入ると、火災や感電の原因となります。

特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



風呂場など水のある場所で使わない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差しこむ


本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

この機器の(カバー、キャビネット)は外したり、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。

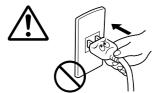

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・電源コードを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付着したまま使用しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、(ヒーター、ドライヤーや電磁調理器)などの消費電力の大きい機器をつながない

「電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

次のような所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。

- ・ 湿気やほこりの多い所
- ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
- 熱器具の近くなど
- ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。


次のことに注意してください。

- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・ じゅうたんや布団などの上に置かない。
- ・ テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。

カセットテープも取り出しておいてください。

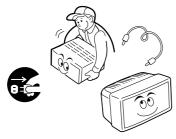

この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置かない

テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物 を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けが の原因となることがあります。



この機器の上に乗らない、ぶら下がらない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および 節電のため、電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜ て使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(ー)をショートさせない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意

ご使用の前にお読みください。

大切な録画の前に

テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意 ください

万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

大切な記録を消さないために

大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。 ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。






きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

本機には、オートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。

こんな症状になったら

テープを再生すると、ザラザラした画面になる 映像が不鮮明、または映らない



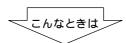


乾式のクリーニングカセットTCL-3Fを使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。



ヘッドの汚れの原因

高温・多湿(梅雨時期など)

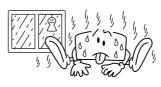

テープの傷、汚れ



空気中のほこり

長時間の使用など





クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは、 お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(70~71ページ)にご相談ください。

<u>_____</u> つゆつきにご注意

つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわり に水滴が付きます。この状態を「つゆつき (または結 露)といいます。


つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。

- ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- 急に部屋を暖房したとき
- ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
- ・ 湿気の多いところ

つゆつきになりそうなときは、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。




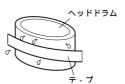

キャビネットのお手入れは

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。

シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

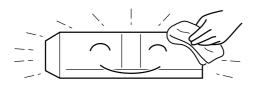

長時間ご使用にならないときは

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合があります ので、ときどき電源を入れて、動作させてください。


アンテナは

妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。

風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。

アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

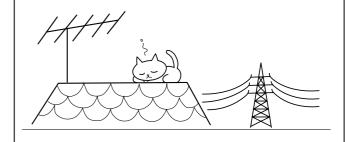

ビデオカセットテープは

ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。

録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画 されたものは消されます。

ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。 ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解した り、テープに直接触れることはしないでください。 テープを走行させないで、何度も出し入れしないで ください。テープに傷を付けることがあります。 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてくだ さい。

ビデオカセットテープの保管は

次のような所はさけて保管してください。

- ・ 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ
- ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
- ・ 磁気の発生するところ

落としたり衝撃を与えないでください。

テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。 きれいに巻き直してください。

ケースに入れて、立てて保管してください。

主な特長

V	他社製テレビも操作できる テレビもリモコンP.12
V	地域番号を入力するだけで放送局を自動で設定する 地域番号チャンネルプリセット
V	電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる Gコード予約*
	CM部分を自動的にカットして録画する オートCMカット
✓	デジタル放送などの録画予約が簡単にできる デジタル放送着信予約P.50
S	VHSテープに、S-VHS画質で録画できる S-VHS ET
V	標準モードでタイマー録画中、録画切れを防ぐ ぴったり録画

* G コードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

この取扱説明書の見かた

リモコンまたは本体のどちらのボタンで操作できるかイラストでお知らせしています。





リモコンまたは本体のどちらのボタンでも操作できるときは、リモコンのボタンを使って説明していますが、本体にある同じマークや名前のボタンでも、同様の操作ができます。

設置や接続、リモコンの準備がお済みでないときは:「設置と準備」編をご覧ください。 ビデオをご覧になりたい、番組を録画したいときは:「基本操作」編をご覧ください。 録画を予約をしたいときは:「録画予約」編をご覧ください。


もっといろいろな機能を使いたいときは:「便利な機能」編をご覧ください。

もくじ

	安全上のご注意	2	は
最初にお読みください	使用上のご注意	6	はじめに
			に
	設置・準備の進めかた	10	
	付属品を確かめる	11	
設置と接続をするときは	リモコンでビクター以外のテレビを操作する	3 12	±ū
ここからお読みください。	2台のビクタービデオを操作する	13	置
アンテナやテレビと接続します	アンテナとテレビをつなぐ	14	設置と準備
チャンネルの設定をします 時計を合わせます	受信チャンネルを設定する	17	備
	ガイドチャンネルを設定する	30	
	日付と時刻を設定する	33	
まずは、ビデオを見る	ビデオを見る	34	基
テレビ番組を録画する	テレビ番組を録画する	36	基 本 操 作
基本操作を説明します。			作
	録画を予約する(Gコード録画予約)	38	6 3.
テレビ番組を予約録画する	録画を予約する(新・快速録画予約)	40	郵画
録画の予約のしかたを説明します。	予約を確認・変更・取消しする	42	録 画 予 約
			•
	見たい番組(録画)を探す	44	
	聞きたい音声を選ぶ	45	
こんなことできるのかな?	再生に便利な機能	46	
そんなときにお読みください。	再生中の映像を調節する	48	便到
録画した番組の頭出しをする 再生中の便利な機能	録画に便利な機能	49	なな
録画に便利な機能	最適な画質で録画・再生する	52	便利な機能
ビデオテープのコピーを作ります BSテレビを接続する	お買い上げ時の設定を変える	5 4	
	テープをダビングする	56	
	BS機器を接続して、BS番組を録画する	59	
	各部の名称	60	
	故障かな? と思ったら	64	
	用語解説	66	Z
困ったときは	索引	67	そ の 他
ここをお読みください。 	主な仕様	68	他
	保証とアフターサービス	69	
	サービス窓口案内	70	

設置と準備の進めかた

自分で本機の接続を行うときは、次の順序に従ってください。

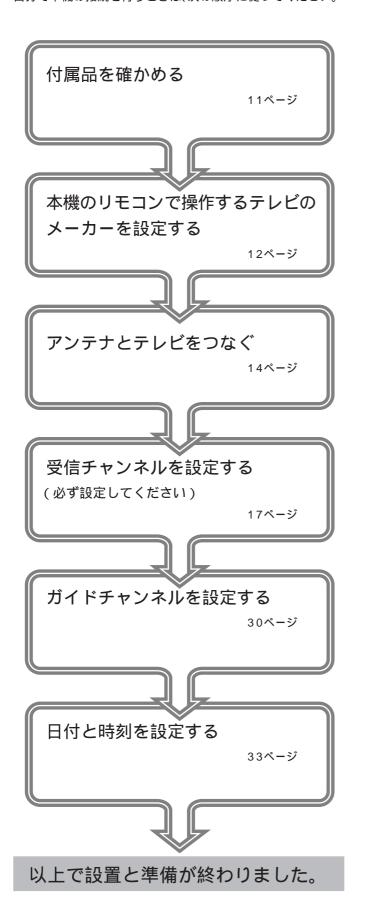

他メーカー製のテレビを使いたいときや、2台以上のビクター製のビデオデッキを使いたいときに、設定が必要になります。

通常は「一括チャンネル合わせ」を行えば、それでチャンネル 設定は終了です。

必要ならば、「受信チャンネル合わせ」を個々のチャンネルに対して行います。(24ページ参照)

「一括チャンネル合わせ」だけでチャンネル設定を行ったときは、必要ありません。


付属品を確かめる

箱を開け、次の付属品が揃っているか確かめてください。



リモコンに電池を入れてください。

リモコンの裏ぶたをあけ、単3乾電池を2本入れます。

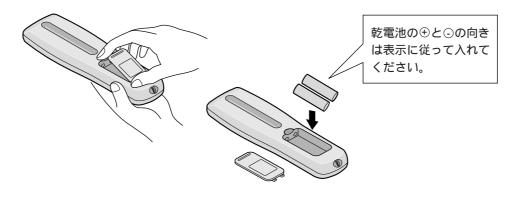

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

お願い

乾電池についてのご注意

付属の乾電池は動作確認用です。

長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。

リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池を交換するときは

単3乾電池をご使用ください。


2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。

乾電池の⊕と⊝の向きを表示通り正しく入れてください。

乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

交換後、テレビの操作ができないときは、リモコンの設定をやり直してください(12ページ参照)。

リモコンでビクター以外のテレビを操作する

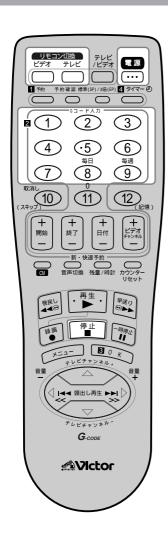

他のメーカーのテレビを操作できるようにする

本機のリモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネルの切換、外部入力の切換、音量の調節)ができるようになっています。他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

その前に...

テレビの電源を切っておきます。

リモコン切換 ビデオ テレビ (手順3の操作が終わるまで、押し続ける)



例: お手持ちのテレビがビクター製のときは、数字 ボタンの1を2回押します。

例: お手持ちのテレビが松下製のときは、数字ボタンを1、2(または1、3)の順に押します。

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	11	日立	16	パイオニア	22
松下	12、13	東芝	17	NEC	23
三菱	1 4	三洋	18、19	フナイ	24
ソニー	15	シャープ	21	アイワ	25

3 入力を確定する





テレビ操作ができるボタンについては、「各部の名称」のリモコンの 説明 62ページ)をご覧ください。

お願い

リモコンの電池をはずすと、設定が消えてしまいます。電池を交換したときなどは、もう1度設定し直してください。

設定を終了する

リモコン切換 ビデオ テレビ (指を離す。)

本機のリモコンの電源ボタンを押して、テレビの電源が入れば、設定は完了です。 テレビの電源が入らないときは、もう1度同じ操作をしてみてください。 松下製や三洋製のテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入 力してみてください。

2台のビクタービデオを操作する

リモコンコードを変更する

すでにビクター製の他のビデオデッキをお使いになっているときは、本機のリモコンと他機 のリモコンのリモコンコードを別のコードにしてお使いください。

リモコンコードにば Aコード」と「Bコード」があります。お買い上げ時には、本機のリモコン ば Aコード」に設定されています。

その前に...

リモコンはビデオデッキに向けて操作します。

ビデオデッキ本体の電源プラグを、一度 抜き差しする



(手順4の操作が終わるまで、押し続ける)

3

リモコンコードを変更する





「Bコード」に変更するときは、2ボタンを押す。

「Aコード」に変更するときは、1ボタンを押す。

4

変更を確定する



設定を終了する

リモコン切換



(指を離す。)

電源ボタンを押して、ビデオデッキの電源が入るかどうか確認してみてくだ さい。

もし、入らないときは、もう1度操作をやり直してください。

お願い


リモコンの電池をはずすと、リモ コンコードは「Aコード」に戻りま す。必要なときは、もう1度設定し 直してください。


アンテナとテレビをつなぐ


アンテナ線をテレビから はずす

はずしたアンテナ線の形を確認してください。


アンテナ線を本機につなぐ

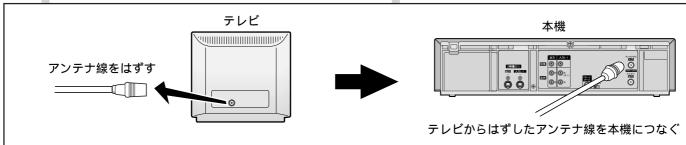

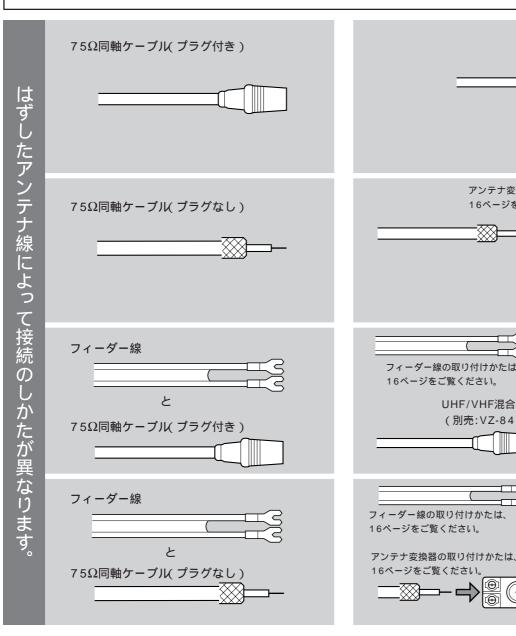

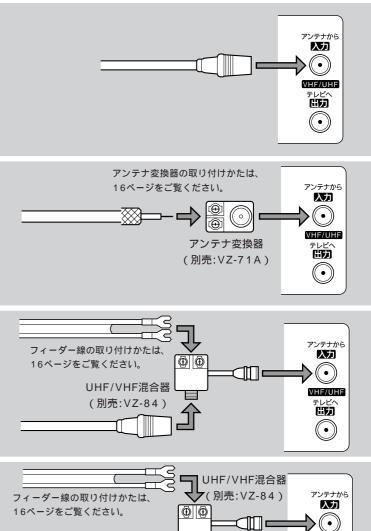

電源コンセントはすべての接続が終了してから、壁のコンセントに差し込みます。

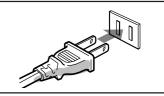



 VHF/UHF


テレビへ **出力** 3 本機とテレビをつなぐ



次のページも続けて ご覧ください。

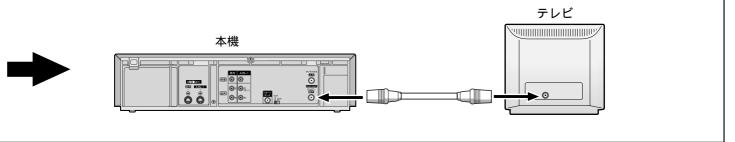

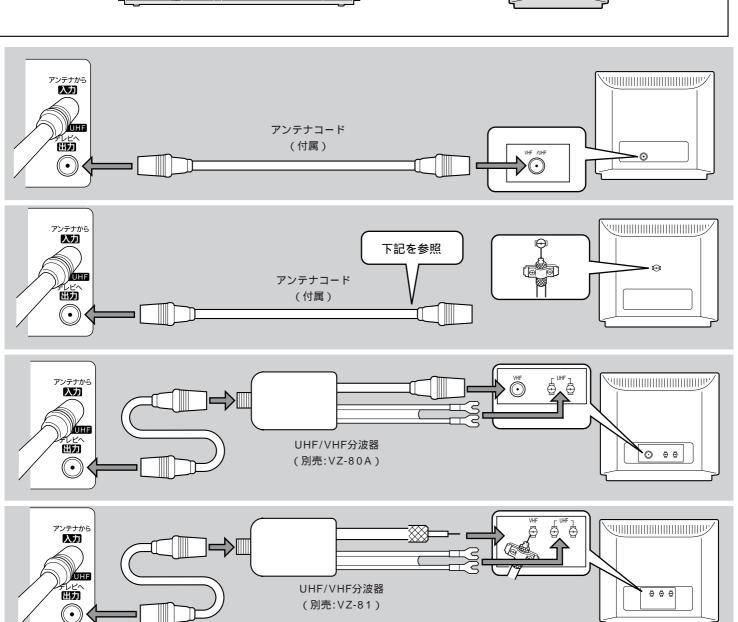

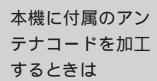



すじを入れ、 切り取る。



網線を折り返す。




芯線を傷つけ ないように。



芯線を出し、 テレビに接続する。



アンテナとテレビをつなぐ(วづき)

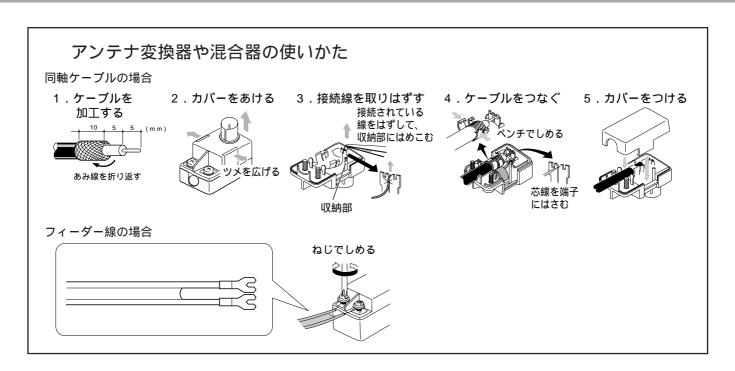


ビデオチャンネルを選ぶ

接続が終わったら、ビデオをテレビで見るチャンネル(ビデオチャンネル)を選びます。 本機の背面にあるビデオチャンネル切り換えスイッチを「1CH」もしくは「2CH」のどちらかに合わせます。

お住まいの地域で使われていないほうのチャンネルを選びます。

ビデオを見るときは、テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(ビデオチャンネル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。

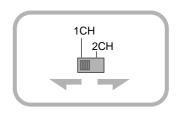

本機背面

お願い


メニューの「ビデオチャンネル」が「RF切」になっているときは、54ページ参照)、テレビでビデオチャンネルを選んでも、ビデオを見ることはできません。

よりきれいな映像を楽しみたいときは

テレビに映像/音声入力端子があるときは、本機の映像/音声出力端子とつないでください。

ビデオを見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部入力」を選びます。

「外部入力」の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。

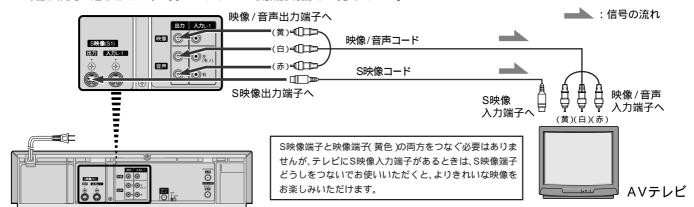

16

受信チャンネルを設定する


受信チャンネル設定の流れ

本機は、お住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。 また、G コード録画予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。

> **20~23ペー**ジの「一括チャンネル合わせの地域番号表」に、 お住まいの地域が記載されていますか?



記載されている場合は 地域番号を入力する (操作方法は次ページ以降を参照)

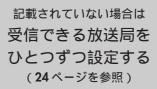



一覧表どおりに、全部の放送局が受信 できたら、チャンネル設定は終了です。



新たにチャンネルを追加したいとき: 24ページの操作をしてください。 受信チャンネルの映りが悪いとき: 26ページの操作をしてください。 不要なチャンネルを受信できなくしたいとき: 28ページの操作をしてください。

CATV をご覧になるときは

お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信できない 状態になっています。

CATV放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ(18ページ参照)では、設定されません。CATV放送のチャンネルを本機で受信したいときは、受信できるCATV放送を空いているチャンネル番号に割り当ててください。(24ページ参照)



CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。

CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。

スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)の使用が必要になります。

ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は外部入力(L-1/F-1)またはビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)にします。


詳しくは、CATV放送各社にお問い合わせください。



「一括チャンネル合わせ」を行うと、次の2つの項目も自動的に設定されます。

Gコード録画予約をするために、必要なガイドチャンネル(30ページ参照)

本機に内蔵された時計の誤差を自動的に調節する「ぴったリクロック(33ページ参照)

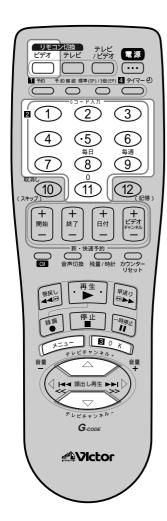

地域内のテレビ放送局を一括して設定する

その前に...


お住まいの地域の地域番号を確認してください。(20~23ページ参照) リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタン(を押します。



テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

「メニュー」画面を表示させる




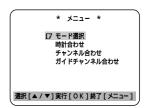

「チャンネル合わせ」画面を表示させる



「一括チャンネル合わせ」画面を表示させ る

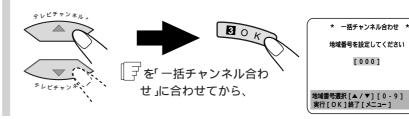

CATV放送は「一括チャンネル合 わせ」では設定できません。

4

5

地域番号を選ぶ



押し続けると地域番号が早く変わります。

* 一括チャンネル合わせ * 地域番号を設定してください
[042]

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [OK]終了 [メニュー]

例:「042(東京23区) を選んだとき



地域番号を選ぶときは、数字ボタン(1~0)を使うこともできます。 例:「042」と入力するときは、0、 4、2と押す。

「一括チャンネル合わせ」をする と、放送のない空きチャンネルは、 テレビチャンネル + / ーボタンで は選べなくなります。

受信の状態があまり良くないとき は、「微調整」を行ってください。 (26ページ参照)

受信できるテレビ放送局をひとつ ずつ設定することもできます。 (24ページ参照)

このときは、ガイドチャンネルも ひとつずつ設定してください。 (30ページ参照)

一括チャンネル合わせを実行する





「一括チャンネル合わせ」が終了すると、チャンネル番号の一番小さい受信 チャンネルの映像がテレビ画面に表示されます。



一括チャンネル合わせの地域番号表

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(24ページ参照) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

|--|

(1998年3月現在)

						放送局	名・受信チャン	ンネル/ガイドチャ	ァンネル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	初期設定												
-	000	1/-	2/-	3/-	4/-	5/-	6/-	7/-	8/-	9/-	10/-	11/-	12/-
	札幌(江別)	北海道放送		NHK総合		札幌テレビ			北海道文化		北海道テレビ	テレビ北海道	NHK教育
	001	1/1		3/80		5/5			27/27		35/35	17/17	12/90
	小樽		NHK教育		北海道テレビ			札幌テレビ	北海道文化	北海道放送		NHK総合	テレビ北海道
	002		2/90		4/35			7/5	26/27	9/1		11/80	24/17
	旭川		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	テレビ北海道
	003		2/90	37/27		39/35		7/5		9/80		11/1	33/17
北	名寄			北海道文化	NHK総合		札幌テレビ		北海道テレビ		北海道放送		NHK教育
10	004			26/27	4/80		6/5		24/35		10/1		12/90
	稚内		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合	北海道放送		
	005		30/90	26/27		24/35		22/5		28/80	10/1		
ا ـــ	室蘭		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合			テレビ北海道
海	006		2/90	37/27		39/35		7/5		9/80		11/1	29/17
	苫小牧		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合			テレビ北海道
	007		49/90	53/27		61/35	II. ME Set 14 set	57/5	11.3534	51/80		55/1	47/17
	函館		北海道文化		NHK総合		北海道放送		北海道テレビ		NHK教育	テレビ北海道	
道	008		27/27		4/80		6/1		35/35		10/90	21/17	12/5
년	帯広		北海道文化		NHK総合		北海道放送		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK教育
	009		32/27	11.35.36.3-71.	4/80	11.36.34 - 1 . 1 *	6/1		34/35		10/5	11.36.34.44.34	12/90
	釧路		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	010	11.75.45.45.24	2/90	41/27		39/35		7/5	-11, 35, 35, 35, 71,	9/80	JI, V= V+ - I I I	11/1	トルルスからプラ
	網走	北海道放送		NHK総合		札幌テレビ			北海道文化		北海道テレビ		NHK教育
	011	1/1	NULLY和方	3/80		5/5		+1 4月 - 1 12	27/27	NII II WA	35/35	北海洋が	12/90
	北見		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
\vdash	012 青森(弘前)	青森放送	2/90	NHK総合	青森朝日	NHK教育		1/5		9/60		53/1	青森テレビ
l	日林(54則) 013	1/1		3/80	34/34	5/90							月林ノレに 38/38
青	八戸	1/1	岩手めんこい	3/80	青森朝日	3790		NHK教育		NHK総合		青森放送	青森テレビ
	014		29/33		31/34			7/90		9/80		11/1	33/38
森	むつ		23/33		NHK総合		青森朝日	1730	青森テレビ	3700	青森放送	1 17 1	NHK教育
1 1/1/1	015				4/80		56/34		58/38		10/1		12/90
	盛岡				NHK総合		岩手放送		NHK教育	岩手朝日	テレビ岩手		岩手めんこい
ا بنا	016				4/80		6/6		8/90	31/20	35/35		33/33
岩	釜石		NHK総合		.,		テレビ岩手		岩手めんこい	岩手朝日	岩手放送		NHK教育
l .	017		2/80				58/35		60/33	62/20	10/6		12/90
丨手	二戸		岩手放送			NHK総合			岩手めんこい	岩手朝日	テレビ岩手		NHK教育
-	, 018		2/6			5/80			29/33	61/20	37/35		12/90
	仙台	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
宮	019	1/1		3/80		5/90		32/32		34/34			12/12
	石巻	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
14	020	59/1		51/80		49/90		61/32		55/34			57/12
城	気仙沼		NHK総合		東北放送		仙台放送	東日本放送		宮城テレビ	NHK教育		
	021		2/80		4/1		6/12	43/32		37/34	10/90		
	秋田		NHK教育			秋田朝日				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ
秋	022		2/90			31/31				9/80		11/11	37/37
''	大館				NHK総合	秋田朝日	秋田放送		NHK教育				秋田テレビ
I	023				4/80	59/31	6/11		8/90				57/37
	大曲		NHK教育			秋田朝日				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ
	024		43/90			41/31				45/80		47/11	51/37

						放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ	ァンネル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	山形 025		さくらんぽテレビ 30/30		NHK教育 4/90		テレビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
Щ	鶴岡(酒田)		さくらんぽテレビ	NHK総合	.,,,,		NHK教育		テレビュー山形				山形テレビ
形	026 米沢	1/10	24/30 さくらんぽテレビ	3/80	NHK教育		6/90		22/36 NHK総合		山形放送		39/38
,,,	027		60/30		50/90		56/36		52/80		54/10		58/38
١	福島(郡山) 028		NHK教育 2/90		テレビュー福島 31/31		福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	
福	いわき		テレビュー福島		NHK総合		福島中央		福島テレビ	3700	NHK教育	11/11	福島放送
島	029 会津若松	NHK総合	62/31	NHK教育	4/80 テレビュー福島		58/33 福島テレビ		8/11 福島中央		10/90 福島放送		60/35
Щ	030	1/80		3/90	47/31		福岡プレビ		37/33		41/35		
茨	水戸(勝田) 031	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4		TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10		テレビ東京 32/12
城	日立	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	032 宇都宮	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ		56/6 TBS		58/8 フジテレビ		60/10		62/12 テレビ東京
栃	033	29/80		27/90	25/4		23/6		21/8		19/10		17/12
木	矢板 034	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
	前橋 (伊勢			49/90	33/4		3370		3170		33710		01/12
群	035	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6	放送大学 40/16	フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	群馬テレビ 48/48	テレビ東京 62/12
馬	桐生	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
<u> </u>	036	43/80	1. 昔和 6625	45/90	39/4	. 24 + -	37/6	40/16	35/8		33/10	41/48	31/12
٠	037	『・越台・狭□ NHK総合	」・早加・所次 MXテレビ	・新座・工尾 NHK教育	日本テレビ	・石槻・人呂 放送大学	・春日部・川I TBS	」・川起)	フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼	4K (A)	1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	38/38	12/12
玉	熊谷 038	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
	秩父	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
	039 千葉 (我孫	51/80 経子・市川・市	 ī原・浦安・柏	49/90 ・木更津・佐	53/4 倉・流山・習	 志野・野田・f	55/6 船橋・松戸・/	 \千代)	57/8		59/10	47/38	61/12
千	040	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉	銚子	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8		10/10 テレビ朝日	46/46 千葉テレビ	12/12 テレビ東京
	041	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	39/46	61/12
	23区(昭記 042	島・青梅・小金 NHK総合	注井・小平・立 MXテレビ	川・調布・東 NHK教育	久留米・東村 日本テレビ	山・日野・府 放送大学	中・武蔵野・ TBS	三鷹) テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6	38/38	8/8	42/42	10/10	46/46	12/12
	八王子 043	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
京	多摩	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	044 *1 横浜1(横	30/80	28/14	32/90	26/4		24/6		22/8		20/10		18/12
	045	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
神	*1 構近2 (構	52/80 近・厚木・海	 老名・鎌倉・丿	50/90 川崎・相模原	54/4 • 座間 • 藤沢 ·	・町田・大和・	56/6		58/8		60/10	48/42	62/12
1 ጥ	046	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
奈	平塚 (茅ヶ崎)	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10 テレビ朝日	42/42 テレビ神奈川	12/12 テレビ東京
	047	33/80		29/90	35/4		37/6		39/8		41/10	31/42	43/12
	秦野 048	NHK総合 47/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10	テレビ神奈川 61/42	テレビ東京 59/12
	小田原	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
山	049 甲府	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4	山梨放送	56/6	テレビ山梨	58/8		60/10	46/42	62/12
梨	050	1/80		3/90		5/5		37/37					
	長野 1 051		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11	
l _	長野 2		NHK総合	長野朝日		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
長	052 松本		2/80 NHK総合	20/20 長野朝日		30/30		38/38 長野放送		9/90 NHK教育		11/11 信越放送	
野	053		44/80	50/20		48/30		42/38		46/90		40/11	
	飯田 054			NHK教育 3/90	NHK総合 4/80	テレビ信州 42/30	信越放送 6/11		長野放送 40/38		長野朝日 44/20		
	岡谷・諏訪				NHK総合	テレビ信州	信越放送		NHK教育	長野放送	長野朝日		
***	055 新潟(長岡)			新潟テレビ21	4/80 テレビ新潟	59/30 新潟放送	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20 新潟総合TV		NHK教育
新	056	A11117 ≠4 ≠-		21/21	29/29	5/5	wrva = 1 11-		8/80		35/35		12/90
潟	上越 057	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
富	富山	北日本放送		NHK総合					富山テレビ		NHK教育		チューリップTV
Щ	058 高岡	1/1 北日本放送		3/80 NHK総合					34/34 富山テレビ		10/90 NHK教育		32/32 チューリップTV
ΙЩ	059	50/1		48/80					44/34		46/90		42/32

^{*1} 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。


[「]横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。



		I				放送局名・受	信チャンネル/ギ	イドチャンネル					
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
石	金沢(小松)	-11*4	石川テレビ 37/37	11.0++0.0	NHK総合 4/80	A11112 del min	北陸放送 6/6	T	NHK教育 8/90	AU USEN A	テレビ金沢 33/33	11.0++1.14	北陸朝日 25/25
川	七尾 061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
福	福井 062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
井	敦賀 063						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
	岐阜(大垣)	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	テレビ愛知
岐	<u>064</u> 高山	1/1	NHK教育	39/80	NHK総合	5/5	中部日本放送	35/35 中京テレビ	東海テレビ	9/90	37/37 岐阜放送	11/11	25/25 名古屋テレビ
阜	065 中津川		2/90		4/80 NHK総合		6/5 名古屋テレビ	26/35 中京テレビ	8/1 中部日本放送		38/37 東海テレビ	岐阜放送	12/11 NHK教育
	066	. Lab Sets S			4/80		6/11	26/35	8/5		10/1	28/37	12/90
	静岡 (清水 067	・焼浑)	NHK教育	静岡第1		静岡朝日		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	浜松		2/90	31/31	NHK総合	33/33	静岡放送	35/35	NHK教育	9/80	静岡朝日	11/11	テレビ静岡
 静	068		30/31		4/80	***	6/11		8/90		28/33	#4 F77+L14	34/35
	富士(富士宮) 069		NHK教育 54/90	静岡第 1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11	
岡	三島・沼津 070		NHK教育 51/90	静岡第 1 61/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田	NHK総合	01700	NHK教育		静岡放送		静岡第1		00700	静岡朝日	33/11	テレビ静岡
	071 藤枝	1/80 NHK総合		3/90 NHK教育		5/11 静岡放送		48/31 静岡第1			50/33 静岡朝日		58/35 テレビ静岡
	072 名古屋 (#	42/80 足城・一宮・岡		44/90	類巨・末田ノ	40/11		24/31			26/33		38/35
愛	073	東海テレビ		NHK総合	ин)	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
変	豊橋(豊川)	1/1 東海テレビ		3/80 NHK総合		5/5 中部日本放送	37/37	35/35 中京テレビ	33/33	9/90 NHK教育		11/11 名古屋テレビ	25/25 テレビ愛知
知	074 豊田	56/1 東海テレビ		54/80 NHK総合		62/5 中部日本放送		58/35 中京テレビ		50/90 NHK教育		60/11 名古屋テレビ	52/25 テレビ愛知
	075	57/1		53/80		55/5		59/35		51/90		61/11	49/25
l _	津 (鈴鹿・ 076	松坂・四日市 東海テレビ)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
Ξ	伊勢	1/1 東海テレビ		31/80 NHK総合		5/5 中部日本放送		35/35 中京テレビ		9/90 NHK教育	33/33 三重テレビ	11/11 名古屋テレビ	25/25
重	077	57/1		53/80		55/5		47/35		49/90	59//33	61/11	
	名張 078	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
滋	大津 079		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
賀	彦根		NHK総合 52/80		毎日放送		朝日放送	04704	関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	NHK教育
	080 京都(宇治)		NHK総合	京都テレビ	54/4 毎日放送	テレビ大阪	58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10 読売テレビ	56/30	50/90 NHK教育
京	081 舞鶴		2/80 NHK総合	34/34	4/4 毎日放送	19/19 京都テレビ	6/6 朝日放送		8/8 関西テレビ		10/10 読売テレビ		12/90 NHK教育
都	082 福知山		51/80 NHK総合		53/4 毎日放送	57/34 京都テレビ	55/6 朝日放送		59/8 関西テレビ		61/10 読売テレビ		49/90 NHK教育
HI	083		50/80		54/4	56/34	58/6		60/8		62/10		52/90
大	大阪(池田 084	・和泉・茨木	・門真・河内 NHK総合	長野・岸和田 サンテレビ	・堺・吹田・	大東・高槻・豊 	豊中・富田林・ 朝日放送	・寝屋川・羽曳 	野・東大阪・ 関西テレビ		守口・八尾) 読売テレビ		NHK教育
阪	神戸		2/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	4/4		6/6		8/8 関西テレビ	19/19	10/10 読売テレビ	テレビ大阪	12/90 NHK教育
	085		28/80	36/36	毎日放送 18/4		20/6		22/8		24/10	19/19	26/90
	神戸灘 086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
兵	川西 087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
 庫	三木		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
′¯	088 姫路		44/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	34/4 毎日放送		38/6 朝日放送		40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ		46/90 NHK教育
	089 明石(加古川)		50/80 NHK総合	56/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10 読売テレビ	テレビ大阪	52/90 NHK教育
	090		51/80	55/36	53/4		57/6		59/8		61/10	19/19	49/90
奈	奈良(橿原) 091		NHK総合 51/80	奈良テレビ 55/55	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
良	五条 092		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
和	和歌山		NHK総合	テレビ和歌山 30/30	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
歌	093 海南・田辺		32/80 NHK総合	テレビ和歌山	42/4 毎日放送		44/6 朝日放送		46/8 関西テレビ		48/10 読売テレビ		26/90 NHK教育
<u>山</u> 鳥	094 鳥取	日本海テレビ	50/80	56/30 NHK総合	54/4 NHK 教育		58/6		60/8 山陰中央		62/10 山陰放送		52/90
取	095	1/1		3/80	4/90		NII II ZW		24/34		22/10		NII II Z de 🕶
島	松江 096	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
根	浜田 097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			
					_								

	地域番号					放送局	名・受信チャン	ノネル/ガイドチャ	・ ンネル				
		1 TVせとうち	2	3 NHK教育	4	5 NHK総合	6 瀬戸内海放送	7	8	9	10	11	12
岡	岡山(倉敷) 098	23/23		3/90		5/80	瀬戸内海放达 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
l	津山 099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
Ш	笠岡		NHK総合		NHK教育	TVせとうち	山陽放送	7,11		西日本放送	瀬戸内海放送	岡山放送	12700
	100 広島	テレビ新広島	2/80	NHK総合	4/90 中国放送	19/23	6/11	NHK教育		17/9 広島ホームTV	21/33	60/35	広島テレビ
	101	31/31		3/80	4/4	NII IIZWA		7/90		35/35		<u> </u>	12/12
広	福山 102	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	
島	尾道 103	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
' '	呉	NHK教育			広島ホームTV	広島テレビ		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	テレビ新広島	中国放送	12,1	NHK総合	12,12
	104 山口(徳山	1/90			24/35	5/12			26/31	9/4		11/80	
	105	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
Ш	下関	NHK教育		TXN九州	山口放送	山口朝日		テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本	11711	
"	106 宇部	41/90 NHK教育		23/19	4/11	21/28 山口朝日		33/38		39/80 NHK総合	10/9 テレビ西日本	山口放送	
	107	14/90				31/28		20/38		16/80 NHK総合	10/9	18/11	
	108	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		9/80		山口放送 11/11	
徳島	徳島 109	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 38/90
香	高松	TVせとうち		NHK教育	.,.	NHK総合	瀬戸内海放送	岡山放送		西日本放送	107.10	山陽放送	00/00
	<u>110</u> 丸亀	19/23 TVせとうち		39/90 NHK教育		37/80 NHK総合	33/33 瀬戸内海放送	31/35 岡山放送		41/9 西日本放送		29/11 山陽放送	
/''	111 松山	16/23	NHK教育	40/90	あいテレビ	44/80	42/33 NHK総合	22/35	愛媛放送	20/9 愛媛朝日	南海放送	18/11 テレビ新広島	広島ホームTV
	112		2/90		29/29		6/80		37/37	25/25	10/10	31/31	35/35
愛	新居浜 113		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29	
媛	今治 114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島	NHK教育	30/30		あいテレビ		NHK総合		愛媛放送	愛媛朝日	南海放送		
高	115 高知	1/90			34/29 NHK総合		6/80 NHK教育		32/37 高知放送	16/25	10/10 テレビ高知		高知さんさんテレビ
知	116 福岡	九州朝日		NHK総合	4/80 RKB毎日		6/90 NHK教育		8/8	テレビ西日本	38/38	TXN九州	40/40 福岡放送
	117	1/1		3/80	4/4		6/90			9/9		19/19	37/37
 福	久留米 118	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
1111	大牟田 119	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
岡	北九州	30/1	九州朝日	TXN九州	福岡放送		NHK総合		RKB毎日	33/9	テレビ西日本	13/13	NHK教育
	120 行橋		2/1 九州朝日	23/19 TXN九州	35/37 福岡放送		6/80 NHK総合		8/4 RKB毎日		10/9 テレビ西日本		12/90 NHK教育
佐	121 佐賀		57/1 NHK教育	19/19 九州朝日	43/37 RKB毎日	TXN九州	49/80	サギニレジ	60/4 テレビ西日本	NUV級合	54/9	能士拉子	46/90 福岡放送
賀	122		40/90	57/1	48/4	14/19		36/36	60/9	38/80		熊本放送 11/11	52/37
l _■	長崎 123	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
長	佐世保 124		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
崎	諌早	NHK教育	2/90	NHK総合	17/23	長崎放送	31/21	長崎国際	8/80	長崎文化	10/3	テレビ長崎	33/37
熊	125 熊本(八代)	45/90	NHK教育	47/80 熊本朝日		49/5 熊本県民		20/25 テレビ熊本		24/27 NHK総合		42/37 熊本放送	
本	126		2/90	16/16		22/22 大分放送		34/34		9/80		11/11	NHK教育
大	大分 (別府) 127			NHK総合 3/80		5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			12/90
分	中津 128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
宮	宮崎 (都城) 129						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
	延岡		NHK教育		NHK総合		35/35 宮崎放送		テレビ宮崎		10/10		12/90
	130 鹿児島	南日本放送	2/90	NHK総合	4/80	NHK教育	6/10	鹿児島放送	39/35	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿	131	1/1	帝 旧白	3/80	鹿児白ナケン ¥	5/90	毎旧台ニュリ	32/32	NILUZANA	38/38	古口ナギング	30/30	NILIV # #
児	阿久根 132		鹿児島読売 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
島	鹿屋 133		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 33/38		鹿児島読売 25/30
沖縄	那覇 (沖縄)		NHK総合			琉球朝日			沖縄テレビ		琉球放送		NHK教育
縄	134		2/80			28/28			8/8		10/10		12/90



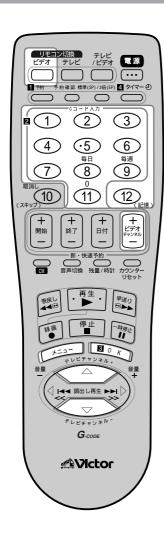

放送局をひとつずつ設定する

次のようなときには、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。 「一括チャンネル合わせ(18ページ参照)では受信できない放送局があるとき お住まいの地域に新しい放送局ができたとき CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



例: CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は「66チャンネル」を本機の表示チャンネル「7」で見られるように設定する

本機に表示されるCATV放送の受信チャンネルの番号と実際のCATV放送のチャンネルの番号の違いについては、「仕様 (68ページ)をご覧ください。






が1チャンネルのとき

2 「チャンネル合わせ」画面を表示させる




3 「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示

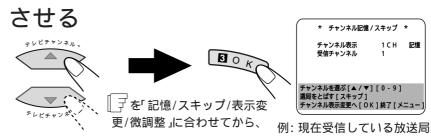

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/スキップ」画面と重なって映ります。

4

「チャンネル表示」の番号を変える

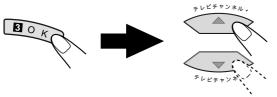

「チャンネル表示変更」画 面を表示させてから、 「チャンネル表示」の 番号を選ぶ

手順3のあとで、OKボタンを押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。


「チャンネル表示変更」画面→ 「受信チャンネル変更」画面→ 「チャンネル微調整」画面→ 「チャンネル記憶/スキップ」画面 (手順3の画面に戻ります。)→

変更する必要のない項目があるときは、OKボタンを押して、その項目を抜かして操作してください。 受信の状態が悪いときは、微調整を行います。(26ページ参照) チャンネル表示や受信チャンネルを変更するときは、数字ボタン(1~0)を使うこともできます。

例:「66」と入力するには、6を2 回押す。

例:「10」と入力するには、1、0と 押す。

5 受信チャンネルを変更する

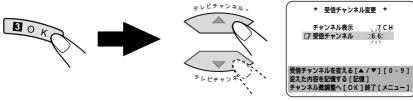

「受信チャンネル変更」画 面を表示させてから、 「受信チャンネル」の 番号を選ぶ

6

変更を記憶させる



* チャンネル記憶 / スキップ *

チャンネル表示 7 C H 記憶
受信チャンネル 6 6

デャンネルを選ぶ[▲ / ▼][0-9]
適同をとばす[スキップ]
チャンネル表示変更へ[O K] 終了[メニュー]

* チャンネル表示変更 *

「アチャンネル表示 ニ 7 E H
受信チャンネル / 1

チャンネル表示を変える [▲ / ▼] [0 - 9] 変えた内容を記憶する [記憶] 受信チャンネル変更へ [O K] 終了 [メニュー

7


メニュー操作を終了する





設定が終了したあとで、必ずガイドチャンネルも設定してください。(30ページ参照)



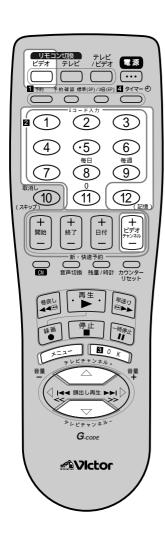

映りの悪いチャンネルを微調整する

映像の色がうすく見づらいときは、受信チャンネルを微調整してください。

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタン ピテオーテレビ を押します。



テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: 1チャンネルを微調整するとき

映りの悪いチャンネルを選ぶ



テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映り ます。

本体のチャンネル + /ーボタンでも操作できます。

「メニュー」画面を表示させる



「7 モード選択 チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ

選択 [▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

メモ 🎤

リモコンの数字ボタン(1~0)でチャ ンネルを選ぶときは

- リモコン切換のビデオボタンを押
- 2 数字ボタン(1~0)を押す。

例: 4チャンネルを選ぶときは 4を押す。

例: 10チャンネルを選ぶときは 1、0と続けて押す。

「チャンネル合わせ」画面を表示させる




4 「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示 させる




5

「チャンネル微調整」画面を表示させる



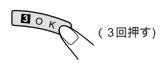

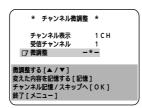

手順4のあとで、OKボタンを押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。

「チャンネル表示変更」画面→ 「受信チャンネル変更」画面→ 「チャンネル微調整」画面→ 「チャンネル記憶/スキップ」画面 (手順4の画面に戻ります。)→

6

微調整を行う



映像を見ながら調整する

* チャンネル教演整 *

チャンネル表示 1 C H
受信チャンネル 1
[7 微調整 --*
微調整する[A/▼]
変えた内容を記憶する[記憶]

チャンネルに階/スキップへ[OK]
終了[メニュー]

/

変更を記憶させる



* チャンネル記憶 / スキップ *

チャンネル表示 1 C H 記憶
受信チャンネル 1


デャンネルを選ぶ[▲ / ▼][0-9]
選問をとばす[スキップ]
チャンネル表示変更へ[0 K] 終了[メニュー]

8

メニュー操作を終了する





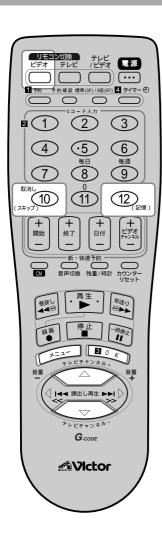

不要な放送局を受信できないようにする

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを受信できなくしたい(チャンネルスキップ)ときは、以下の操作を行ってください。

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。




テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は「66チャンネル」)を受信できないようにする


本機に表示されるCATV放送の受信チャンネルの番号と実際のCATV放送のチャンネルの番号の違いについては、「仕様(68ページ)をご覧ください。

┃ 「メニュー」画面を表示させる



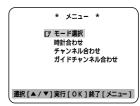

2 | 「チャンネル合わせ」画面を表示させる

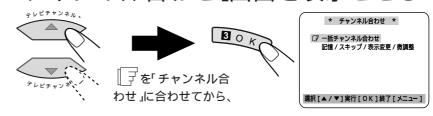

3 「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示
させる




例: 現在受信している放送局 が1チャンネルのとき

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/スキップ」画面と重なって映ります。

4

受信できなくしたい放送局を選ぶ

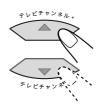

* チャンネル記憶 / スキップ * チャンネル表示 66CH 記憶 受信チャンネル 66

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [OK]終了 [メニュー

テレビ画面には選んだチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/スキップ」画面と 重なって映ります。

5

スキップを設定する



* チャンネル配憶/スキップ * チャンネル表示 66CH スキップ 受信チャンネル 66

チャンネルを選ぶ [▲ / ▼] [0 - 9] スキップをやめる [記憶] チャンネル表示変更へ [O K] 終了 [メニュー

6

他の放送局もスキップするときは、手順 の4と5をくり返す

7

メニュー操作を終了する



放送局を受信できるようにするには

新しい放送局が放送を開始したときなどに、その放送局を受信できるようにします。

- 1 「不要な放送局を受信できないようにする」の手順1から3までを行う
- 2 ▼または▲ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3 記憶ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する



チャンネル表示も変更したいときは、「放送局をひとつずつ設定する(24ページ)をご覧ください。 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」を行ってください。 (26ページ参照)

放送局を新たに記憶させたとき は、その放送局のガイドチャンネ ルも設定してください。(30ペー ジ参照)

ガイドチャンネルを設定する




ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画の予約ができなくなります。 次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

受信チャンネルをひとつずつ設定したとき

「一括チャンネル合わせ」(18ページ参照)のあとで、新たな放送局を追加したとき

チャンネル表示を変えたとき

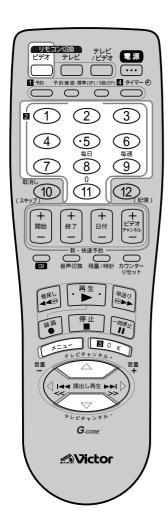

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。



テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例:テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を7チャンネルに変えたとき

| 「メニュー」画面を表示させる



させる


* メニュー *

「デモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ

遊択[▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

グ 「ガイドチャンネル合わせ」画面を表示



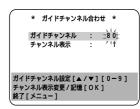

現在受信している放送局の 設定が表示されます

¥ ₹ ,

ガイドチャンネルとは、Gコード 予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用 の番号です。実際のチャンネルと は異なることがありますのでご注意ください。

ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、数字ボタン(1~0)を使うこともできます。


例:「10」と入力するには、1、0と 押す。

例:「102」と入力するには、1、0、 2と押す。

設定したい放送局のガイドチャンネル 番号を選ぶ

この例では、テレビ画面の「ガイドチャンネル」欄に「42」を表示させる。 実際に設定をするときは、32ページのガイドチャンネル一覧表を参照してく ださい。



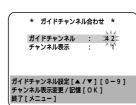

4

設定したい放送局のチャンネル表示番 号を選ぶ

この例では、「7」を選びます。



* カイドチャンネル合わせ *
ガイドチャンネル : 4.2、
チャンネル表示 : 7 -

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0−9] チャンネル表示変更 / 記憶 [OK] 終了 [メニュー]

5

変更を確定する



6

他の放送局もガイドチャンネルを設定 するときは、手順の3から5をくり返す

7

メニュー操作を終了する



G コードインフォのガイドチャンネルを設定する

Gコードインフォとは、近い将来に始められる放送「0」から始まるGコードが使われます。)です。その放送をGコードを使って録画予約するためには、やはりGコードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

同一ネットワーク内の放送局には、すべて同じGコードインフォのガイドチャンネルが割り当てられます。

録画予約の方法はGコード録画予約(38ページ参照)と同じです。 ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォの設定のしかたは、各放送局のガイドチャンネルの設定の方法と同じです。 前ページの手順3で、▼または▲ボタンを押し、「102」~「106(Gコードインフォのガイドチャンネルは3桁の番号)を選ぶと、テレビ画面の表示が「ガイドチャンネル合わせ」画面から「Gコードインフォチャンネル合わせ」画面に変わります。

ガイドチャンネルを設定する(つづき)



ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

Gコードインフォのガイドチャンネル)

	NHK 総合 NHK 教育	80 90	1 1
全	BS1	71	-
国	BS3	72	-
ш.	BS5 WOWOW	73	-
共	BS7 NHK 衛星第 1	74	-
通	BS9 ハイビジョン放送	75	-
	BS11 NHK 衛星第 2	76	-
	BS13	77	_
	BS15	78	_

	日本テレビケーブルニュース	40	-
	CSN1ムービーチャンネル	49	_
	チャンネルNECO	50	_
	ゴルフネットワーク	51	_
	CNN	81	_
c	MTV	82	_
Ä	スター・チャンネル	83	_
Ā	スペースシャワーTV	84	_
l v	スポーツ・アイ	85	_
/ C S	衛星劇場	86	_
S	GAORA(ガオラ)	87	_
放	ホームチャンネル	88	_
送	スカイ・A	89	_
	BBC	91	_
	ファミリー劇場	92	_
	スーパーチャンネル	93	-
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94	-
	朝日ニュースター	99	-

- 1				
		北海道放送 (HBC)	1	102
Ŀ	JŁ.	札幌テレビ (STV)	5	103
比每首	北海道	テ レビ北海道(TVH)	17	106
	道	北海道文化 (UHB)	27	104
 ■		北海道テレビ (HTB)	35	105
東比		40.42772(2)		
	#	青森放送(RAB)	1	103
	青森	青森朝日 (ABA)	34	105
	<i>ት</i> /	青森テレビ (ATV)	38	102
	岩	岩手放送 (IBC)	6	102
	岩手	岩手朝日(IAT)	20	105
	-	めんこい(MIT)	33	104
		テレ ビ岩手 (TVI)	35	103
		秋田放送(ABS)	11	103
	秋田	秋田朝日 (AAB)	31	105
	田	秋田野口(AAB) 秋田テレビ(AKT)	37	103
		ME) VC (ANT)	31	104
		東北放送 (TBC)	1	102
	宮	仙台放送 (OX)	12	104
	宮城	東日本放送(KHB)	32	105
		宮城テレビ (MMT)	34	103
	ılı	山形放送 (YBC)	10	103
	业	さくらんぼテレビ(SAY)	30	104
	,,,	テ レビュー山形(TUY)	36	102
		山形テレビ (YTS)	38	105
		福島テレビ (FTV)	11	104
	ᇷ	一番両プレビ(FIV) テレビュー福島(TUF)	31	104
	福島	デレビュー 抽画(TOF) 福島中央 (FCT)		-
	一	福島放送(KFB)	33	103 105
		惟南以还(KFB)	35	105

		日本テレビ (NTV)	4	103
1		TBSテレビ(TBS)	6	102
₹		フジテレビ(CX)	8	104
3		テレビ朝日 (ANB)	10	105
		テレビ東京 (TX)	12	106
<u>z</u>	関東	東京メトロポリタン(MXテレビ)	14	_
	果	放送大学	16	_
		テレビ埼玉 (TVS)	38	_
		テレ ビ神奈川 (TVK)	42	_
		千葉テレビ (CTC)	46	_
		群馬テレビ (GTV)	48	_
		新潟放送 (BSN)	5	102
	新	新潟放送 (BSN) 新潟テレビ21(NT21)	5 21	102 105
	新潟		_	
	新潟	新潟テレビ21(NT21)	21	105
	新潟	新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN)	21 29	105 103
		新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN) 新潟総合(NST)	21 29 35	105 103 104
	新潟長野	新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN) 新潟総合(NST) 信越放送(SBC)	21 29 35	105 103 104
		新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN) 新潟総合(NST) 信越放送(SBC) 長野朝日(ABN)	21 29 35 11 20	105 103 104 102 105
	長野	新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN) 新潟総合(NST) 信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB)	21 29 35 11 20 30	105 103 104 102 105 103
		新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN) 新潟総合(NST) 信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB) 長野放送(NBS)	21 29 35 11 20 30 38	105 103 104 102 105 103 104

)		静岡放送 (SBS)	11	102
3	静岡中京富山石川	静岡第一 (SDT)	31	103
		静岡朝日テレビ SATV)	33	105
		テ レビ静岡 (SUT)	35	104
		東海テレビ (THK)	1	104
		中部日本放送 (CBC)	5	102
		名古屋テレビ (NBN)	11	105
		テレ ビ愛知 (TVA)	25	106
		三重テレビ (MTV)	33	_
		中京テレビ (CTV)	35	103
		岐阜放送 (GBS)	37	_
		北日本放送 (KNB)	1	103
		チューリップTV(TUT)	32	102
		富山テレビ (T34)	34	104
		北陸放送 (MRO)	6	102
		北陸朝日 (HAB)	25	105
		テレ ビ金沢 (KTK)	33	103
		石川テレビ (ITC)	37	104
	福	福井放送 (FBC)	11	103,105
	拼	福井テレビ (FTB)	39	104

西網	毎日放送 (MBS)	4	102
	朝日放送 (ABC)	6	105
	関西テレビ (KTV)	8	104
	読売テレビ (YTV)	10	103
	テレビ大阪 (TVO)	19	106
	テレビ和歌山(WTV)	30	_
	びわ湖放送 (BBC)	30	_
	京都テレビ (KBS)	34	_
	サンテレビ(SUN)	36	_
	奈良テレビ (TVN)	55	-
田田	西日本放送(RNC)	9	103
	山陽放送 (RSK)	11	102
	テレビせとうち(TSC)	23	106
	瀬戸内海放送 (KSB)	33	105
	岡山放送 (OHK)	35	104

(1998年3月現在)

	中国放送 (RCC)	4	102
広島	広島テレビ (HTV)	12	103
島	テレ ビ新広島(TSS)	31	104
	広島ホーム (HOME)	35	105
鳥	日本海テレビ (NKT)	1	103
鳥取食	山陰放送 (BSS)	10	102
島根	山陰中央 (TSK)	34	104
	山口放送(KRY)	11	103
出	山口朝日 (YAB)	28	105
	テレビ山口(TYS)	38	102


■ 四国	香川	西日本放送(RNC)	9	103
		山陽放送 (RSK)	11	102
		テレビせとうち(TSC)	23	106
		瀬戸 内海放送(KSB)	33	105
		岡山放送 (OHK)	35	104
	愛媛	南海放送(RNB)	10	103
		あいテレビ (ITV)	29	102
		愛媛放送 (EBC)	37	104
	徳島	四国放送 (JRT)	1	103
	_	高知放送(RKC)	8	103
	高	テレ ビ高知 (KUTV)	38	102

さんさんテレビ(KSS) 40

	九州朝日 (KBC)	1	105
, 福	RKB 毎日(RKB)	4	102
福 岡	テ レビ西日本 (TNC)	9	104
	TXN 九州 (TVQ)	19	106
	福岡放送 (FBS)	37	103
	大分放送 (OBS)	5	102
大	大分朝日 (OAB)	24	105
	テレビ大分 (TOS)	36	103,104
佐賀	サガテレビ (STS)	36	104
	長崎放送(NBC)	5	102
長崎	長崎国際 (NIB)	25	103
崎	長崎文化 (NCC)	27	105
	テレ ビ長崎 (KTN)	37	104
	熊本放送(RKK)	11	102
熊本	熊本朝日 (KAB)	16	105
本	熊本県民 (KKT)	22	103
	テレビ熊本 (TKU)	34	104
宮崎	宮崎放送(MRT)	10	102
崎	テレ ビ宮崎 (UMK)	35	103,104,105
I ##	南日本放送 (MBC)	1	102
鹿児島	鹿児島読売テレビ(KYT)	30	103
島	鹿児島放送(KKB)	32	105
	鹿児島テレビ (KTS)	38	104
油	沖縄テレビ (OTV)	8	104
沖縄	琉球放送(RBC)	10	102
	琉球朝日 (QAB)	28	105

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。始めに正しい日付と時刻を設定してください。

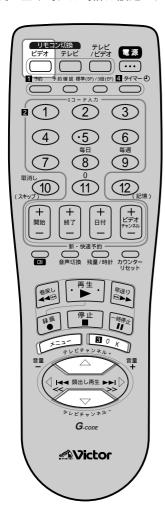

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタン ロリモコン放験 を押します。



テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: 1998年5月10日、午前8時30分に合わせる

メニュー画面を表示させる



「時計合わせ」画面を表示させる





時刻と日付を合わせる

- □ ▼ボタンまたは▲ボタンを押し、時刻を合わせて から、OKボタンを押す
 - ▼ボタンまたは▲ボタンを押し続けると、30分単 位で早く変わります。
- ② ▼ボタンまたは▲ボタンを押し、日付を合わせて から、OKボタンを押す
 - ▼ボタンまたは▲ボタンを押し続けると、15日単 位で早く変わります。





ぴったリクロックは、自動的にテ レビの時報に合わせて本機に内蔵 されている時計を修正する機能で す。NHK教育テレビの時報(7時、 12時、19時)に合わせます。

次のようなときは、ぴったりク ロックは働きません。

- 時報が放送されていないとき
- 本機の電源が入っているとき
- 現在時刻とのずれが±3分以上 あるとき
- 時報のバックに音楽が入ってい
- 本体のデジタルCS予約ランプ が点灯しているとき

ぴったリクロックのチャンネルを選ぶ




「一括チャンネル合わせ」18ページ参照 を行った あとは、自動的に設定されています。

自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。

時計合わせを終了する

時計が動き始めます。

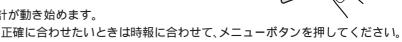




ビデオを見る

ビデオを見る



はじめに、ビデオテープを再生してみましょう。

リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(10~33ページ)をご覧ください。

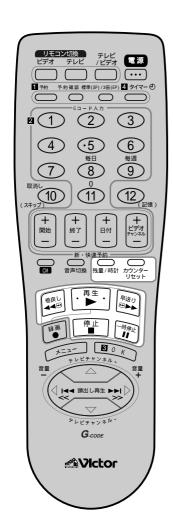


その前に...

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

電源が入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。

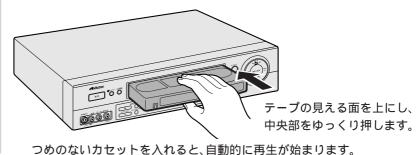





再生が始まります。

再生をやめる





本体で操作するときは、停止/取出し(■/▲)ボタンを押します。

∀ ₹ **,**

再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは 巻き戻されます。

メニューの「テープレベルアップ」が「入」になっているときは、本機は再生するテープの品質レベルを測定し、最適な画質で再生します。詳しくは、「最適な画質で録画・再生する (52ページ)をご覧ください。

早送り/巻き戻しをする

停止中に

早送りをするときは:



巻き戻しをするときは:



早送り/巻き戻しをやめるには、停止(■)ボタンを押します。 本体で操作するときは、停止/取出し(■/▲)ボタンを押します。

再生を一時停止する

再生中に



再生が一時停止されて、静止画がテレビ画面 に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(►)ボタンを押します。

テープを取り出す

本体のボタンでのみできます。

停止中に



9999999 メモ

一時停止(静止画再生)が5分以上 続くと、本機は自動的に停止しま す。

一時停止(静止画再生)中には、コマ送りができます。

詳しくは、「コマ送りやスローで再生する (46ページ)をご覧ください。

映像を見ながら早送り/巻き戻しする

再生中に

早送りをするときは:



巻き戻しをするときは:



通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

ボタンを2秒以上押し続けると、押している間、早送り/巻き戻しされます。 指を離すと通常の再生に戻ります。

テープの残り時間を調べる



本体の表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えることができます。

再生中に



押すたびに、表示窓の表示が次のように切り換わります。

テープの残量表示 チャンネル表示 時計表示 カウンター表示 テープの残量表示 ...

メモ

テープの残量表示は、目安の時間 であり、現在選ばれている録画ス ピードで計算されます。

使用されているテープによっては、テープの残量が正しく表示されないことがあります。

カウンターや残量表示などをテレビ画面に出したくないときは、メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。(54ページ参照)テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「ーー:ーー」になったり、点滅したりすることがあります。

カウンターをリセットするには



本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが「O:OO:00」 に戻ります。

テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューのモード選択で「Vスタビライズ (ビデオスタビライザー)を「 Λ 」にしてください。(54ページ参照)

映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。 録画中やスロー再生中などは、効果はありません。 前ページへ S・VHSテーブ記録 S・VHS 「F Vスタピライズ 人 ブルーバック 人 ミックス音声 切 二カ国語音声録音 主 ピデオチャンネル 1・2 C H

選択 [▲/▼] 設定 [O K] 終了 [メニュー]

テレビ番組を録画する

録画する




テレビ番組を録画してみましょう。録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク(VISS:VHS Index Search System) 44ページ参照)と呼ばれる信号が記録されます。

リモコンの準備、テレビと本機の接続、チャンネルの設定が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(10~33ページ)をご覧ください。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。

万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご 容赦ください。

ビデオチャンネル(1CH、2CH)をお使いになって、テレビをご覧になっているときは、リモコンのテレビ/ビデオボタンを押して、本体表示部にVCRを点灯させてください。

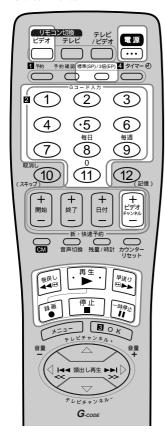

つめのついたテープを入れる

電源が入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。



7 最画するテレビ番組を選ぶ



本体のチャンネル + /ーボタンでも操作できます。

X € ,

リモコンの数字ボタン(1~0)でチャンネルを選ぶときは

- リモコン切換のビデオボタンを押す。
- 2 数字ボタン(1~0)を押す。
 - 例: 4チャンネルを選ぶときは 4を押す。
 - 例: 10チャンネルを選ぶときは 1、0と続けて押す。
 - 例: 外部入力を選ぶときは 0を押す。最後に選ばれていた 外部入力(「L-1」または「F-1」) に切り換わります。

3 録画スピードを選ぶ



押すたびに、録画スピードが「標準(SP)」と「3倍(EP)」に切り換わります。

「標準(SP)」: 画質を重視するとき 表示窓に「SP」表示が点灯します。 「3倍(EP)」: 3倍長く録画するとき 表示窓に「EP」表示が点灯します。

録画を始める



を押しながら、



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。 このときは、再生(►)ボタンを押す必要はありません。

録画を一時停止する

録画中に



録画が一時停止されます。 再び録画を始めるには、再生(►)ボタンを押 します。

録画をやめる

録画中に



本体で操作するときは、停止/取出し(■/ ▲)ボタンを押します。

₹ ₹

eeeee

一時停止が5分以上続くと、本機は 自動的に停止します。

早送り/巻き戻しをする

停止中に

早送りをするときは:



巻き戻しをするときは:



早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き戻されます。

早送り/巻き戻しをやめるには、停止(■)ボタンを押します。 本体で操作するときは、停止/取出し(■/▲)ボタンを押します。

録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。

録画中に

押すたびに、録画時間、最長6時間までが30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。





録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。


録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

Man

録画中に別のテレビ番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1 本機のリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押す
- 2 本機のリモコンのビデオ/テレビボタンを押し、本体の表示窓の「VCR」を消す
- 3 テレビで見たい番組を選ぶ

誤消去を防止するために 大切な記録を誤って消したくないときは、つ め(誤消去防止用)を折って取り除いてくだ さい。セロハンテープを二重に貼って穴をふ さぐとふたたび録画できます。

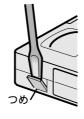



× € ,

録画中にテープの終わりまでくると、自動的にテープが取り出されて、電源が切れます。

¥€,

二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音したいときは、メニューで「二カ国語音声録音」を「主*副」にしてください。

(54ページ参照)

S-VHSのテープにVHSモードで録 画したいときは、メニューで「S-VHSテープ記録」を「VHS」にして ください。(54ページ参照)

VHSテープにS-VHSの画質で録画することができます。詳しくは、「VHSテープにS-VHSの画質で録画する(51ページ)をご覧ください。メニューの「テープレベルアップ」が「入」になっているときは、本機は録画するテープの品質レベルを測定し、最適な画質で録画します。詳しくは、「最適な画質で録画・再生する」(52ページ)をご覧ください。

録画と録画のつなぎ部分で映像が乱れることがありますが、故障ではありません。

録画を予約する (Gコード録画予約)

本機では次の2つの方法でテレビ番組を予約録画することができます。

Gコード録画予約:簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコードを使って録画を予約します。

Gコードを使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。もう1度、ガイドチャンネルが正しく設定されていることを確認してください。(30ページ参照)

新・快速録画予約:録画したい番組の開始時間、終了時間、チャンネルなどの情報を入力して、録画を予約します。

Gコードを使って録画を予約する






その前に...

録画用のテープを入れておきます。


テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。






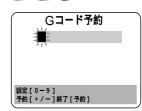

2 I Gコード(番組予約番号)を入力する

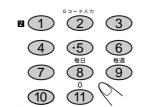

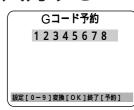

Gコードは新聞・雑誌などのテレビ番組欄でお調べください。 本体の表示窓にはGコードは4桁までしか表示されません。5桁目を入力すると、最初の一桁目が表示窓から消えます。

数字の0を入力するときは、0を押します。 番号を間違えたときは、取消しを押します。

¥ ₹ ,

手順3の操作後、「ERROR」と表示されたときは、次の点を確認してください。

- * 番組の開始時刻を過ぎていないか
- * Gコードが正しいか(このとき は、Gコードを入力し直しま す。)

手順3の操作後、ガイドチャンネル合わせ(またはGコードインフォチャンネル合わせ)画面が表示されたときは、予約ボタンを押し、1度録画予約を中止します。

このときは、ガイドチャンネルを 設定してから(30ページ参照)録 画予約をやり直してください。

| 予約の内容を表示させる





予約内容が正しくないときは、取消しを押します。Gコード入力画面に戻りますので、もう1度入力し直してください。

右の画面とちがう画面が表示された場合は、左のメモをご覧ください。

4

必要に応じて、次の設定をする。

録画スピードを変更したいときは

標準(SP)/3倍(EP)

押すたびに、録画スピードが「標準(SP)」と「3倍 (EP)」に切り換わります。





押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り 換わります。

オートCMカットについては、49ページをご 覧ください。

同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が毎週」になります。 もう1度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは



押すたびに、次のように表示が変わります。

毎週(月~金) 元の曜日の表示に戻る

録画終了時刻を変更したいときは



押すたびに、録画終了時刻が1分単位で延長(ま たは短縮)されます。押し続けると30分単位で 延長(または短縮)されます。



予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばら くすると元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順1から5をくり返します。

本機を予約録画待機の状態にする

4 タイマー 🕘

表示窓の「〇」が点灯し、電源が切れます。



これで、録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が 終わり、電源が切れます。

別の録画が予約してあるときは、表示窓の「〇」」は点灯し続けます。



Gコードを使って、録画予約をし たときは、録画の開始時刻・日付と チャンネル番号は変更できませ

「ぴったり録画 (54ページ参照) が「入」になっていると、録画ス ピードを「標準(SP)」に設定して いても、実際の録画は「3倍(EP)」 で録画されることがあります。

また、録画の途中で変わったとき は、録画スピードの変わり目で映 像が乱れます。

録画チャンネルが外部入力(「L-1」 または「F-1」)のときは、「オート CMカット」の設定ができません。



Gコードで録画の予約をしたとき は、実際の番組よりも多少長めに 録画されることがあります。

録画用のテープを1度取り出した ときは、タイマー(②)ボタンを押 す前に、もう1度録画用テープを入 れてください。

録画を予約する (新・快速録画予約)

録画を予約する




その前に...

録画用のテープを入れておきます。


テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。) リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタン (を押します。



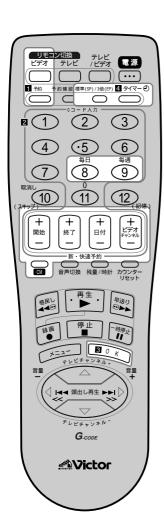

「Gコード予約」画面を表示させる



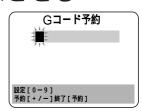

録画の開始時刻を設定する



押すたびに、録画の開始時刻が1分単位で変わります。 押し続けると30分単位で変わります。



3 録画の終了時刻を設定する



押すたびに、録画の終了時刻が1分単位で変わります。 押し続けると30分単位で変わります。



4 録画の日付を設定する



押すたびに、日付が1日単位で変わります。



5

チャンネルを選ぶ



* 番組予約1 * 開始時刻 年後 8:00 → 午後 9:20 日付 チャンネル 1998/04/29 * 本曜日 緑画スピード : 標準 オートCMカット : 切 設定[+/-]終了[OK]

本体前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「F-1」を表示させます。


本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル欄に「L-1」を表示させます。

6

必要に応じて、次の設定をする

録画スピードを変更したいときは

標準(SP)/3倍(EP)

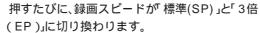

CMカットして録画したいときは



押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り 換わります。

オートCMカットについては、49ページをご 覧ください。

同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が毎週」になります。もう1度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは



押すたびに、次のように表示が変わります。

毎週(月~金) 元の曜日の表示に戻る

7

予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばら くすると元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順1から7をくり返します。

8

本機を予約録画待機の状態にする



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

これで、録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が 終わり、電源が切れます。

別の録画が予約してあるときは、表示窓の「〇」」は点灯し続けます。




「ぴったり録画(54ページ参照)が「入」になっていると、録画スピードを「標準(SP)」に設定していても、実際の録画は「3倍(EP)」で録画されることがあります。

また、録画の途中で変わったときは、録画スピードの変わり目で映像が乱れます。

録画チャンネルが外部入力(「L-1」 または「F-1」)のときは、「オート CMカット」の設定ができません。

予約を確認・変更・取消しする

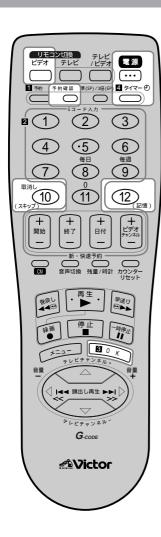

予約した後で本機を使う



メニューの「オートタイマー(54ページ参照)の設定によって、操作のしかたが異なります。

メニューの「オートタイマー」が「切(お買い上げ時の設定)のときは: タイマーボタンを押します。予約録画待機が解除されます。(表示窓の「②」が消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。 本機を使い終わったら、もう1度タイマー(②)ボタンを押します。 ふたたび表示窓の「②」が点灯し、予約録画待機中になります。



メニューの「オートタイマー」が「入」のときは:

(リモコン切換のビデオボタンを押したあとで)電源ボタンを押すと、本機の電源が入り、予約録画待機が解除されます。(表示窓の「①」が消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。 本機を操作後、電源を切ると、ふたたび表示窓の「①」が点灯し、予 約録画待機中になります。



本機を使い終わったあとは

録画用のテープが入っていることを確認してください。 表示窓に「←」が点灯していることを確認してください。

予約を確認する



その前に...

本機とテレビの電源を入れます。(「予約した後で本機を使う」を参照) テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力 を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

▶ 予約の確認画面を表示させる



録画予約している全番組が表示されます。



2 | 録画予約の詳細内容を表示させる



押すたびに、録画予約されている内容が順番に 表示されます。全てを表示すると、元のテレビ画 面に戻ります。



本体の表示窓で録画予約を確認するときは

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 予約確認ボタンを押す
 本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。
- 2 もう1度、予約確認ボタンを押す 録画予約番号が表示されます。
- 3 その後、OKボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わる

開始時刻→終了時刻→日付→チャンネル→オートCMカットの入/切 →録画予約番号→開始時刻...

予約を変更・取消をする



その前に...

本機とテレビの電源を入れます。(「予約した後で本機を使う」を参照) テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。) リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタン を押します。



ı

表示窓の①を消す

メニューの「オート タイマー」が「切」のとき



メニューの「オート タイマー」が「入」のとき



7

変更したい録画予約の詳細内容を表示

させる。予約確認



「予約を確認する」の手順1と2を参照ください。

* 番組予約1 *
開始時刻
午前11:00 → 午後 0:00
日付
1998/12/30 113
水曜日
緑面スピード : 標準
オートCMカット : 人
次の予約1 予約確似 1

3

必要に応じて、設定を変更する

「録画を予約する(新・快速録画予約)(40~41ページ)の手順2から6を参照ください。

録画予約を取消したいときは



表示中の録画予約が取り消され、次の 録画予約の詳細内容が表示されます。

4

予約の変更を終了する



または




表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

手順1で押したボタンと同じボタンを押してください。

見たい番組(録画)を探す

本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク(VISS)と呼ばれる信号が記録されます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にするこができます。

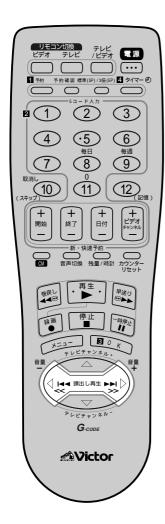


番組(録画)の頭出しをする



テープの何番目に見たい番組が録画されているかわかっているときに便利です。インデックスマーク(VISS)は前後9番目まで指定できます。




押すたびに、頭出しの番号がひとつづづ増え て(減って)いきます。

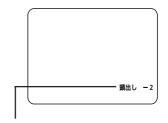

指定した頭出し番号*が表示されます。

例:今見ている番組(録画)のひとつ前の番組を見たいとき

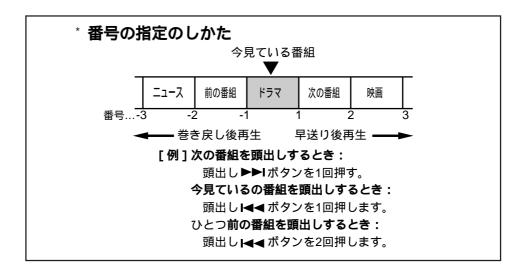

聞きたい音声を選ぶ







ハイファイ音声が録音されていな いテープを再生中は、他の音声を 選ぶことはできません。

お買い上げ時の設定では、二重音 声放送を録画すると、「主音声」だ けが録音されます。副音声も録音 したいときは、メニューで「二カ国 語音声録音」を「主*副」にしてく ださい。(54ページ参照)

お買い上げ時の設定では、メニューの「ミックス音声」ば切」になっています。(54ページ参照)

お願い

「ミックス音声」は「入」のときに、 ハイファイ音声とモノラル音声に 同じ音が録音されているテープを 再生すると、音が歪むことがあり ます。

このときは、メニューの「ミックス 音声」を「切」にしてください。 (54ページ参照) 二重音声放送(二カ国語放送など)やステレオ放送を録画したテープを再生するときは、聞きたい音声を選ぶことができます。メニューの「オンスクリーン」が「オート」またば、入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。

文字多重放送は二重音声放送ではありません。




押すたびに、聞こえる音声が次のように変わります。

二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき メニューの「ミックス音声(54ページ参照)が「切」のとき


	→ 高声切換 一	→ 高声切換 一	→ 高声切換	音声切換
聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	左右	左	右训	ノーマル
表示窓 の表示	日	因	Ā	NORM

ステレオ放送を録画したテープのとき メニューの「ミックス音声」が「切」のとき

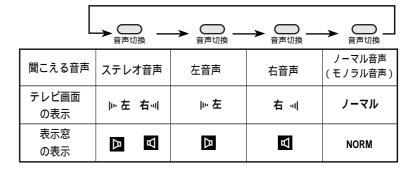


メニューの「ミックス音声」が「入」のときは

左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえてきます。

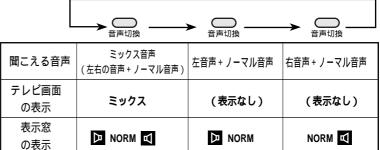

再生に便利な機能

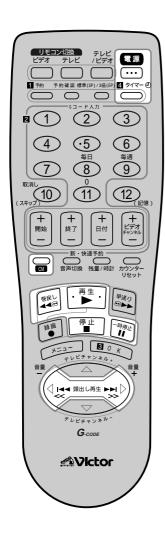

コマーシャルを飛ばして再生する



テープを再生中に、コマーシャル部分を30秒単位で早送りすることができます。 (CMスキップサーチ)

再生中に



1度押すと、早送りが始まります。 その後押すたびに、早送りの時間が30秒ずつ(最長2分まで)増えていきます。

コマ送りやスローで再生する







1度だけ押すと、一時停止になり、静止画がテレビ画面に表示されます。(静止画再生)

2秒以上押し続けると、スローで再生されます。(スロー再生)

一時停止中に



くり返し押すと、押すたびに映像が1コマず つコマ送りで再生されます。(コマ送り)

再生を止めるには、停止(■)ボタンを押します。

静止画再生やスロー再生を5分以上続けると、本機は自動的に停止します。


静止画再生、コマ送り、スロー再生 や可変速再生中は、音声は聞こえ ません。

静止画再生中やスロー再生中に映像に横すじやちらつきが出るときは、トラッキング調節を行ってください。(48ページ参照)

スピードを変えて再生する




再生中に

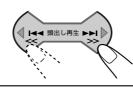

押すたびに、再生スピードが変わります。(可変速再生)

静止画再生中に押すと、コマ送り再生になり ます。

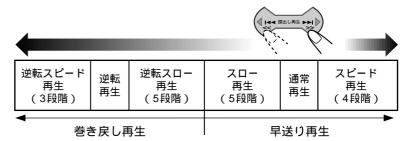

最大スピードは、録画スピードによって異なります。

「標準(SP)」のときは7倍速、「3倍(EP)」のときは21倍速になります。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

その他の便利な機能



テープをくり返し再生する(リピート再生)



(5秒以上押し続ける。)

本体の表示窓の「 \triangleright 」が点滅して、テープの再生を50回くり返します。 途中で止めるには、停止(\blacksquare)ボタンを押します。

テープを巻き戻してから、再生する



を押してから、2秒以内に



テープを巻き戻してから、電源を切る



を押してから、2秒以内に



テープを巻き戻してから、本機を予約録画待機中にする



を押してから、2秒以内に



再生中の映像を調節する

トラッキングを調節する






本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると、自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調 節します。

オートトラッキングで、映像の乱れやちらつきがとれないときは、次の操作をしてください。

再生中に

オートトラッキングを解除する

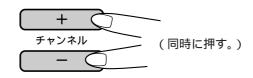


押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。



本機の電源を入れたり、テープを 入れると、オートトラッキングが 自動的に「入」になります。

トラッキングを調節する

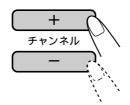

リモコンのビデオチャンネル + /ーボタンでも操作できます。

お願い

録画状態の極端に悪いテープや他 のビデオデッキで録画したテープ では、十分にトラッキングを調節 できないことがあります。

静止画再生やスロー再生中の映像 消えないことがありますが、故障 **2** ビデオチャンネル+またはーボタンを押し、調節する ではありません。

お使いのテレビによっては、静止 静止画再生中、映像が上下に揺れるときは ないことがあります。

静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- の乱れやちらつきは、調節しても 1 静止画再生中は、一時停止()ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする

画再生中の映像の揺れをとめられ 揺れがとまるまで、ビデオチャンネル+またはーボタンを押します。

録画に便利な機能



停止中または録画中に



二重音声放送(二カ国語放送など)やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルを飛ばし て録画することができます。(オートCMカット)

コマーシャルを飛ばして録画する



押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定がテレビ画面に表 示されます。

予約録画中は...

予約録画中にオートCMカットを使いたい場合は、録画を予約をするときに設定してく ださい。(39、41ページ参照)

録画予約中は、予約時の設定に合わせて、オートCMカットの「入/切」が切り換わりま す。

オートCMカット機能について

オートCMカット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ 放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始ま ると、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャ ルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が オート CMカット」です。

お願い

ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。

オートCMカットが入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本 機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まり ます。

オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの 前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。

モノラル放送のコマーシャルは、オートCMカットが、入」になっていても、録画さ れます。

電波の弱い地域では、オートCMカットが正しく働かないことがあります。 本機の映像入力端子から録画するときには、テープをダビングするときなど) オートCMカットは使えません。



次のようなときは、オートCMカッ トが自動的に「切」になります。

- 録画中に停止(■)ボタンまたは 一時停止(Ⅱ)ボタンを押したと
- 録画を始める前に再生(►)ボタ ン、巻戻し(◄◄)ボタン、早送り (▶▶)ボタン、電源ボタンを押し
- 録画を始める前やCMカット中 (録画一時停止中)に、チャンネル を切り換えたとき

録画に便利な機能(つづき)

タイマー付きの映像機器から録画する





タイマー予約の機能があるデジタルCSチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器で番組を予約して、簡単に本機で録画することができます。(デジタル放送着信予約)

その前に..

お使いになるデジタルCSチューナーなどの相手の機器を本機の背面の映像/音声入力 (L-1) 端子につないでください。(61ページ参照)。

また、どちらの映像信号の入力端子(「S映像」または「映像」)を使うのかを、メニューで正しく設定してください。(54ページ参照)

録画用のテープを入れておきます。

デジタルCSチューナーやCATVのホームターミナルで番組を予約する

予約後、相手機器の電源が切れていることを確認してください。 番組の予約方法は、お持ちの機器に付いている取扱説明書をご覧ください。



録画スピードを変更したいときは、手順2でデジタルCS予約ボタンを押す前に、標準(SP)/3倍(EP)ボタンを押してください。デジタルCSチューナーなどの相手機器の電源が入っているときに、デジタルCS予約ボタンを押すと、デジタルCS予約ランプが点滅します。このときは、相手機器の電源を切ってください。

本機を録画(デジタル放送着信予約)待 機状態にする デジタルCS予約



(約2秒間押す。)

本体のデジタルCS予約ランプ(ボタン自体)が緑色に点灯し、本機の電源が切れます。

これで、予約開始時刻になると、デジタルCSチューナーなどの機器の電源が入り、本機で自動的に録画が開始されます。

本機で録画が始まると、デジタルCS予約ランプが点滅し始めます。

録画待機を解除するときは、デジタルCS予約ボタンをもう1度押します。

録画を途中で止めるときは、デジタルCS予約ボタンを押してから、停止(■)ボタンを押します。

デジタル放送着信予約機能について

この機能は、本機背面の映像/音声入力端子(L-1)に信号が入力されると、その信号を検知して、本機の電源を入れ、録画を開始する機能です。

デジタルCSチューナーなどにタイマー予約機能が付いていれば、その機器の電源がタイマーで「入」になったときに、同時にその機器と本機をつないだ映像/音声コードから本機に信号が入力されます。このことを利用した機能です。

お願い

デジタル放送着信予約待機 本体のデジタルCS予約ランプが緑色に点灯)中は、デジタルCSチューナーなどの相手機器の電源を入れないでください。


入れると、本機で録画が始まります。

本機背面の映像/音声入力端子(L-1)にタイマーの付いていない機器をつないでいる場合に、デジタル放送着信予約機能を使うと、相手機器の電源が入ると、本機で録画が始まってしまいますので、ご注意ください。

お使いになっているデジタルCSチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器によっては、実際の番組より 多少長めに録画されたり、番組の始まりが欠けて録画されることがあります。


VHS テープに S-VHS の画質で録画する



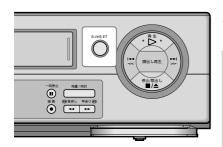

VHSテープにS-VHSの画質で録画ができます。



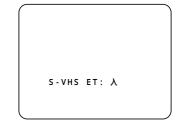



次のようなときは、S-VHS ETボ タンは働きません。

- 録画中
- S-VHSテープが入っているとき

1回押すと、現在の設定を表示します。

現在の設定を表示中にくり返し押すと、S-VHS ETモードの「入/切」が切り換わります。 VHSテープにS-VHSの画質で録画するときは、「入」を選んでください。 このときは、表示窓に**SVHS**が表示されます。

S-VHS ET機能について

この機能は、VHSテープにS-VHSの画質で記録するための機能です。S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機またはS-VHS ET機能を持ったビデオデッキで再生してください。

お願い

よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHSテープをご利用ください。

S-VHS ET機能を使って録画したテープの再生は本機、もしくはS-VHS ET機能付きのビデオデッキでお楽しみください。

添付の「Super VHS ET」シールをテープの背ラベルに貼るなどして、通常のモード(VHSモード)で録画したテープと区別して保存することをお勧めします。

S-VHS ET機能を使って録画したテープは、S-VHSのビデオデッキやS-VHS簡易再生機能 SQPB)付きのビデオデッキでも再生することができます。ただし、機種によっては再生できないこともありますので、ご注意ください。

再生時テープの品質によっては、ノイズが出ることがあります。

静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画面にノイズがでる場合があります。

静止画再生やコマ送り・スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は避けてください。

お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。必ず事前に試し撮りをして、十分な画質で録 画されてることを確かめてください。

S-VHS ET機能を使って録画するときは、次のことをお勧めします。

- HG(ハイグレード)タイプのVHSテープをお使いください。
- メニューの「テープレベルアップ」を「入了54ページ参照)にしておいてください。
- 映像がちらついたり、乱れたりするときは、クリーニングカセットをお使いください。(6ページ参照)

最適な画質で録画・再生をする

メニューの「テープレベルアップ」を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。

ここでは、この機能が入」のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

「テープレベルアップ」の「人/切」の設定は、メニューの「モード設定」で行います。

この機能を使用したいときは、「お買い上げ時の設定を変える(54ページ)をご覧ください。



録画時の動作...

その前に...

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)


詳しい録画時の操作については、「テレビ番組を録画する(36ページ)をご覧ください。

停止中に





次の画面が表示され、自動的にテープの品質レベルを測定します。 メニューの「オンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されません。(54ページ参照)

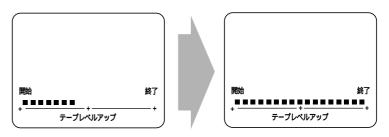

約7秒後、テープの品質レベルの測定が 終了すると、録画が開始されます。

番組の始めから録画したいときは

- 1 一時停止(II)ボタンと録画(●)ボタンを同時に押す 本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- 2 録画したい番組が始まったら、再生(►)ボタンを押す 録画が始まります。



録画スピードを変えると、ふたたび、テープの品質レベルを測定します。(「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して、それぞれ1度だけ測定します。テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)

予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)テープの品質レベルを測定中は、一時停止(■)ボタンは働きません。

再生時の動作...

その前に...

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。) 詳しい再生時の操作については、「ビデオを見る(34ページ)をご覧ください。

停止中に



オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に調整します。



レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「テープレベルアップ」の「 Λ / 切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお使いください。

お買い上げ時の設定を変える



ここでは、メニューの「モード設定」の内容の変更のしかたを説明します。次のように設定を変更できます。


映像入力F-1:	本機前面の映像/音声入力端子(F-1)のS映像端子と映像端子のどちらを使用するのかを設定します。
映像入力L-1:	本機背面の映像/音声入力端子(L-1)のS映像端子と映像端子のどちらを使用するのかを設定します。
ぴったり録画:	予約録画実行時に、テープに十分の残量がないときは、自動的に録画スピードを「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。
オートタイマー:	予約録画待機中を一時的に解除するための操作の方法を設定をします。
オンスクリーン:	テレビ画面にカウンターなどの表示をするのか、しないのかを設定します。
ダビング:	テープをダビングするときに使います。
テープレベルアップ:	よりよい画質で録画・再生したいときに使います。テープにあわせた最適な画質を得ることができます。
S-VHSテープ記録:	S-VHSのテープにVHSモードで録画したいときに使います。
Vスタビライズ:	テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。
ブルーバック:	放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止中に、テレビ画面を青くするか、しないかの設定をします。
ミックス音声:	ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。
二カ国語音声録音:	二重音声放送を録画するときに、録音される音声を選びます。
ビデオチャンネル:	本機の再生映像と音声をビデオチャンネルに出力するか、しないかの設定をします。

その前に...

テレビの電源を入れて、ビデオ チャンネル(1チャンネルか2チャ ンネル)または外部入力を選びま す。(本機からの映像をテレビ画面 に映します。)


リモコンを使うときは、はじめに リモコンのリモコン切換のビデオ ボタンを押します。



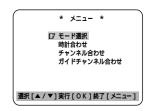


7


「モード選択」メニューを表示させる

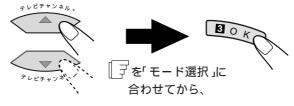


「メニュー」画面を表示させる

* モード選択 *
「戸映像人力・1 映像
映像人力・1 映像
ぴったり録画 切
オートタイマー 切
オンスクリーン オート ダピング 切
テーブレベルアップ 人
次ページへ
選択[▲/▼] 設定[OK] 終了[メニュー]

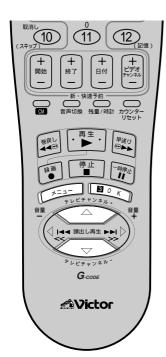

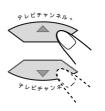

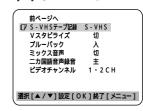

例:「S-VHSテープ記録」の 設定を変更したいとき

設定を変える




押すたびに、設定が切 り換わります。

前ページへ 「す S - V H S テーブ記録 V スタピライズ ブルーパック ミックス音声 二カ国語音声録音 VHS 切 ± 1 ⋅ 2 C H 選択 [▲/▼] 設定 [O K] 終了 [メニュー]

必要ならば、手順3と4をくり返して、他 の設定も変更する

切

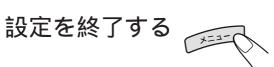

メニュー画面が消えます。

各設定項目の内容

設定値欄の太字はお買い上げ時の設定です。

設定値	内 容
	映像入力F-1
映像	前面の映像/音声入力端子(F-1)の映像端子を使うとき
S映像	前面の映像/音声入力端子(F-1)のS映像端子を使うとき
	映像入力L-1
映像	背面の映像/音声入力端子(L-1)の映像端子を使うとき
S映像	背面の映像/音声入力端子(L-1)のS映像端子を使うとき
	ぴったり録画
切	この機能を使用しません。
入	録画スピードを「標準(SP)」で予約録画中にテープが足り
	なくなりそうなときに、途中で自動的に「3倍(EP)」に切り
	換わり、録画切れを防ぎます。
	オートタイマー
切	このときは、予約録画待機中に、本機を操作するときは、はじ
	めにタイマー(🕘)ボタンを押します。
入	このときは、予約録画待機中に、本機の電源を入れると自動
	的に、予約録画待機中が一時的に解除されます。
	オンスクリーン
オート	ビデオ操作時に、操作の内容を約5秒間、テレビ画面に表示
	します。
λ	常にカウンター(または残量/時計)を表示します。
切	ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。
	ダビング
切	通常は「切」にしておきます。
入	テープをダビングするときに選びます。
	テープレベルアップ
λ	テープにあわせた最適な状態で録画・再生したいときに選び
	ます。

この機能を使わないときに選びます。

停電があったり、電源プラグを抜いたりしたときは、お買 い上げ時の設定に戻ります。


設定値	内 容
	S-VHSテープ記録
S-VHS	S-VHSテープにはS-VHSモードで、VHSテープにはVHS
	モードで録画します。通常は「S-VHS」にしておきます。
VHS	S-VHSテープにVHSモードで録画したいときに選びます。
	Vスタビライズ
切	通常は「切」にしておきます。
入	この機能を使うときにだけ選びます。
λ	放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止していると
	きに、テレビ画面を青色にします。
切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときば「切」を選
	びます。
	ミックス音声
切	ミックス音声 通常ば 切」にしておきます。
切 入	
	通常は切ったしておきます。
	通常は「切」にしておきます。 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。
λ	通常は「切」にしておきます。 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。 二カ国語音声録音
<u>入</u>	通常は「切」にしておきます。 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。 二カ国語音声録音 二重音声放送の主音声だけを録音します。
<u>入</u>	通常は、切」にしておきます。 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。 二カ国語音声録音 二重音声放送の主音声だけを録音します。 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。
主主*副	通常は、切」にしておきます。 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。 二カ国語音声録音 二重音声放送の主音声だけを録音します。 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ビデオチャンネル
主主*副	通常は「切」にしておきます。 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。 二カ国語音声録音 二重音声放送の主音声だけを録音します。 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ビデオチャンネル 放送のない空きチャンネル(1または2チャンネル)でビデオ
主 主*副	通常は、切」にしておきます。 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。 二カ国語音声録音 二重音声放送の主音声だけを録音します。 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ビデオチャンネル 放送のない空きチャンネル(1または2チャンネル)でビデオが映るようにします(16ページ参照)。
主 主*副	通常は、切」にしておきます。 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。 二カ国語音声録音 二重音声放送の主音声だけを録音します。 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ビデオチャンネル 放送のない空きチャンネル(1または2チャンネル)でビデオが映るようにします(16ページ参照)。 テレビに外部入力があり、空きチャンネルでビデオを見
主 主*副	通常は、切」にしておきます。 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。 二カ国語音声録音 二重音声放送の主音声だけを録音します。 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ビデオチャンネル 放送のない空きチャンネル(1または2チャンネル)でビデオが映るようにします(16ページ参照)。 テレビに外部入力があり、空きチャンネルでビデオを見る必要のないときに選びます。

テープをダビングする



他機で再生、本機で録画する

相手の機器が他社やビクター製のビデオデッキのとき

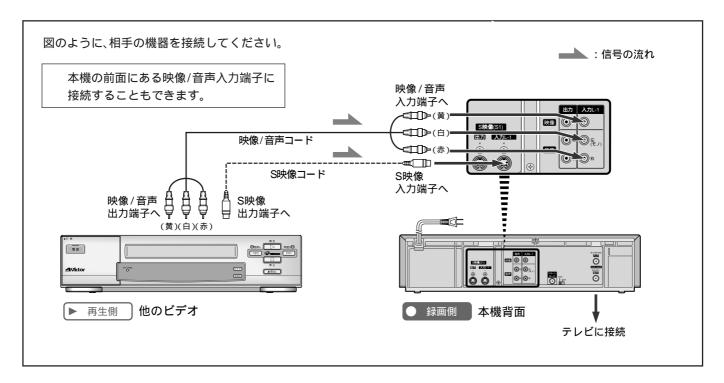

他機側(再生)

その前に...

再生するテープを入れておきます。

相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱説明書をご覧ください。



ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。S-VHSの標準(SP)モードで録画することをお勧めします。

録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護 のため自動的に停止します。

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、 個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断 で使用できません。

3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める

本機側(録画)

その前に...

相手の機器を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」)につないだかを、メニューで正しく設定してください。(54ページ参照) 両方の端子をつなぐ必要はありません。 メニューの「ダビング (54ページ参照)を「入」にします。 より奇麗な映像でテープがダビングできます。

ダビングが終わったあとは、「ダビング」を必ず「切」に戻して おいてください。


録画用のテープを入れておきます。

1 外部入力を選ぶ



前面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。


2 録画一時停止状態にする

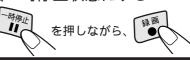

4 録画を始める



相手の機器がビクター製ビデオムービーのとき ビデオムービーの編集(EDIT)端子と本機のリモートポーズ端子を接続します。 ビデオムービーからの操作だけで、テープのダビングや編集を始めることができます。

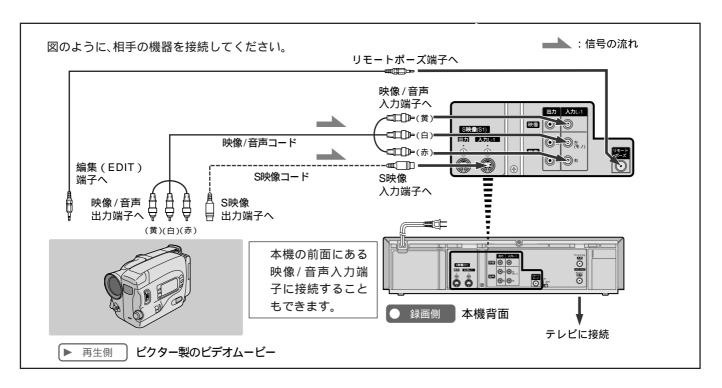

他機側(再生)

その前に...

再生するテープを入れておきます。

ビデオムービーの詳しい操作については、ビデオムービーの 取扱説明書をご覧ください。



ダビングが終わったときは、ビデオムービーと本機の両方の 機器を、ともに停止してください。

ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。S-VHSの標準(SP)モードで録画することをお勧めします。

録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護 のため自動的に停止します。

3 ダビングしたい場面を設定する

ビデオムービーの編集スタートボタンを押します。 本機側、録画)の録画一時停止が自動的に解除されて、録 画が始まります。

本機側(録画)

その前に...

相手の機器を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」)につないだかを、メニューで正しく設定してください。(54ページ参照) 両方の端子をつなぐ必要はありません。 メニューの「ダビング (54ページ参照)を「入」にします。 より奇麗な映像でテープがダビングできます。

ダビングが終わったあとは、「ダビング」を必ず「切」に戻して おいてください。


録画用のテープを入れておきます。

外部入力を選ぶ




前面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。

2 録画一時停止状態にする

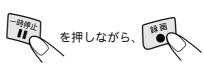

テープをダビングする(cote)

本機で再生、他機器で録画する

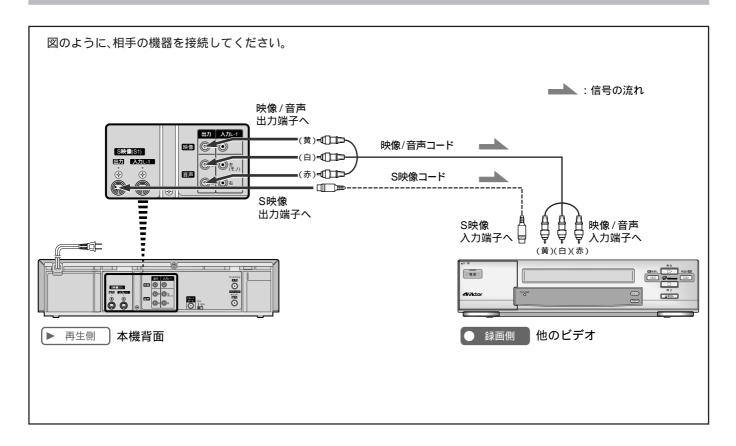

本機側(再生)

その前に...

再生するテープを入れておきます。

メニューの「オンスクリーン (54ページ参照)を「切」にして おきます。

「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。

メニューの「ダビング (54ページ参照)を「入」にします。 より奇麗な映像でテープがダビングできます。

ダビングが終わったあとは、「ダビング」を必ず「切」に戻して おいてください。

他機側(録画)

その前に...


録画用のテープを入れておきます。

実際の操作のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。

- 1 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 録画一時停止状態にする

3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める _____ 4 録画を始める

BS機器を接続して、BS番組を録画する

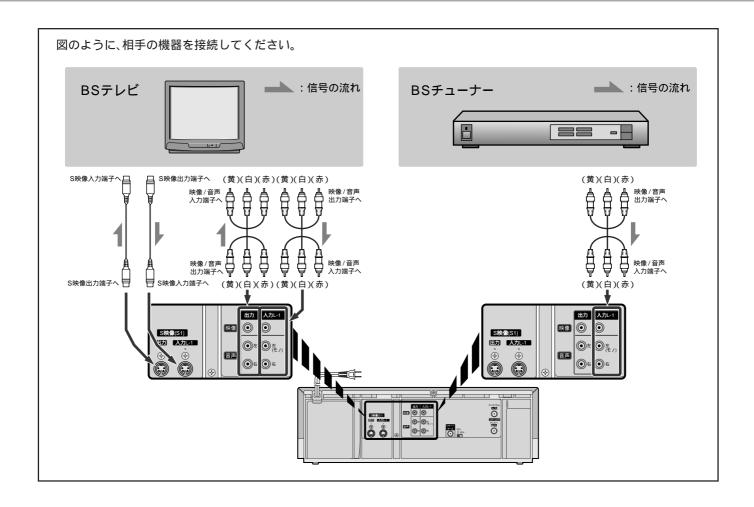

その前に...

相手の機器を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」)につないだかを、メニューで正しく設定してください。(54ページ参照) 両方の端子をつなぐ必要はありません。

録画用のテープを入れておきます。

BSテレビやBSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

録画するには

- 1 BSテレビやBSチューナーで、録画したい BSチャンネルを選ぶ
- 2 本機で、外部入力を選ぶ



前面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。

3 本機で、録画を始める





予約録画するには

1 BSテレビやBSチューナーで、予約録画したいBSチャンネルを選ぶ


BSテレビまたはBSチューナーに、タイマー予約機能がないときは、BSチューナーの電源を入れたままにしておきます。(BSテレビの場合は、テレビ部の電源のみ切り、BSチューナー部は電源 入」の状態にしてください。)BSテレビまたはBSチューナーに、タイマー予約機能があるときは、タイマー予約を設定してください。

2 本機で、録画予約をする

録画チャンネルは、前面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときば F-1 ょ 背面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。新・快速録画予約をするときは、40ページをご覧ください。

各部の名称

(☞P.)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

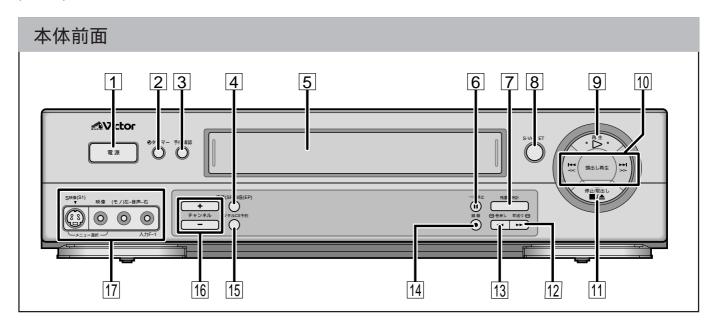

- ① 電源ボタン 電源を入/切りします。
- ② タイマー(②)ボタン 録画予約を設定/解除します。(☞ P.39、41、42)
- ③ 予約確認ボタン 録画予約の内容を確認したいときに使います。(☞P.42)
- ④ 標準(SP)/3倍(EP)ボタン 録画スピードを選びます。(☞P.36、39、41)
- 5 カセット挿入口 カセットを入れます。
- ⑥ 一時停止(Ⅲ)ボタン

再生中や録画中に押すと、一時停止します。(☞P.35、37) 再生中に2秒以上押し続けると、スロー再生を始めます。 (☞P.46)

ー時停止中に、くり返し押すと、コマ送り再生ができます。 (☞P.46)

7 残量/時計ボタン

表示窓やテレビ画面のカウンター表示を切り換えます。 (☞P.35)

- ⑧ S-VHS ETボタン

 VHSテープにS-VHSの画質で録画するときに使います。

 (☞P.51)
- 9 再生(►)ボタンテープの再生を始めます。
- 10 頭出し再生(►「●止中に、見たい番組(録画)の始まりを探すことができます。(②P.44)


可変速再生(< < / > >)ボタン 再生中に、再生スピードを変えることができます。(☞ P.46)

- ① 停止/取出し(■/▲)ボタン 再生や録音を止めるときに押します。停止中に押すと、テープを取り出すことができます。
- 12 早送り(►►)ボタン 再生中は、映像を見ながら早送りができます。 停止中は、テープを早送りします。
- 13 巻き戻し(◄◄)ボタン 再生中は、映像を見ながら巻き戻しができます。 停止中は、テープを巻き戻します。
- 14 録画(●)ボタン 録画を始めます。

録画中に、くり返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。(☞P.37)

- I5 デジタルCS予約ボタンとランプ お持ちのデジタルCSチューナーなどにタイマー機能が付い ているときにご利用になれます。(☞P.50)
- 16 チャンネル + /ーボタン 本機に内蔵のテレビチューナーのチャンネルを切り換えま す。
- 17 映像/音声(F-1)入力端子 お手持ちのビデオカメラなどの映像をダビングしたいとき にお使いください。 本機のS映像入力端子は、S1映像信号*に対応しています。

* 用語解説(66ページ)をご覧ください。

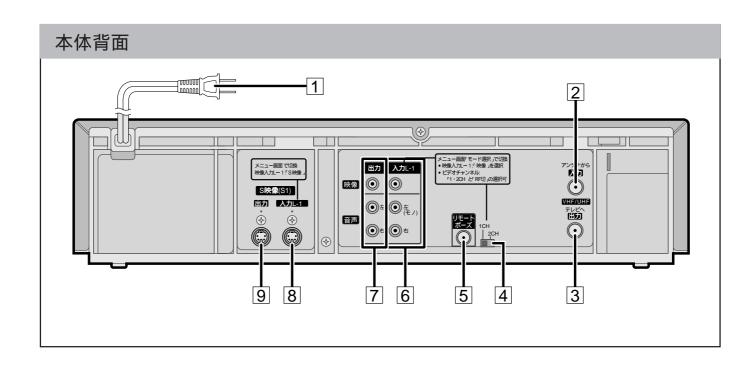


- 1 電源プラグ壁のコンセントにつなぎます。(☞P.14)
- ② アンテナ入力端子 VHF/UHFアンテナをつなぎます。(☞P.14)
- ③ アンテナ出力端子 テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。(☞ P.15)
- ④ ビデオチャンネル(1CH/2CH)切り換えスイッチ ビデオチャンネルを切り換えます。(◆P.16)
- 5 リモートポーズ端子 ビクター製のビデオムービーなどを接続して、テープをダビ ングや編集するときに使います。(☞P.57)
- ⑥ 映像/音声入力(L-1)端子 お手持ちのデジタルCSチューナーやBSチューナーなどの 映像機器をつないでお使いください。(☞P.56、59)

- ⑦ 映像/音声出力端子 お手持ちのテレビ(または他の映像機器)の映像/音声入力端 子とつないでください。(☞P.16、58、59)
- ⑧ S映像(S1)入力(L-1)端子 映像/音声入力(L-1)端子のS映像端子です。 お手持ちの映像機器のS映像出力端子とつないでください。 (☞P.56、59) 本機のS映像入力端子は、S1映像信号*に対応しています。
- ③ S映像(S1)出力端子 映像/音声出力端子のS映像端子です。 お手持ちのテレビ(または他の映像機器)のS映像入力端子と つないでください。(☞P.16、58、59) 本機のS映像出力端子は、S1映像信号*に対応しています。

* 用語解説(66ページ)をご覧ください。

各部の名称(つづき)

リモコン

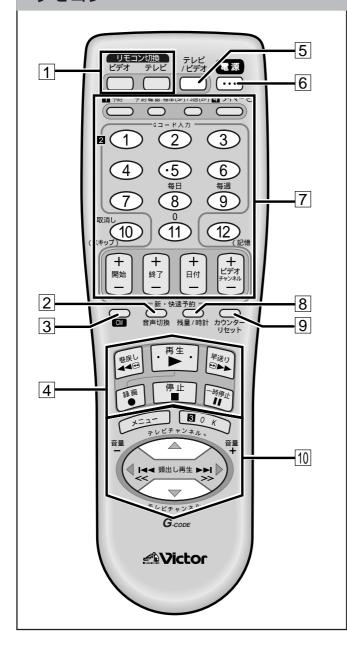

□ リモコン切換(ビデオ/テレビ)ボタン

上のイラストで「白く」なっているボタンは、ビデオ操作とテレビ操作の両方に使用できます。

リモコンでビデオを操作したいときには、リモコンを使 う前に、リモコン切換のビデオボタンを押します。

リモコンでテレビを操作したいときには、リモコンを使う前に、リモコン切換のテレビボタンを押します。

② 音声切換ボタン

聞きたい音声を選びます。(*P.45)

3 CMボタン

再生中に押すと、30秒単位で(最長2分まで)早送りします。 (☞P.46)

録画する前に押すと、録画中にコマーシャルを自動的にカットして録画します。(☞ P.49)

4 テープ操作ボタン

巻戻し(◀◀/ ⑭) 再生(▶) 早送り(▶▶/ ษ) 録画(●) 停止(■) 一時停止(■)

5 テレビ/ビデオボタン

ビデオを操作するときは、録画中に他の番組をテレビで見 たいときに使います。

テレビを操作するときは、テレビの外部入力を切り換えたいときに使います。

6 電源ボタン

リモコン切換のビデオボタンを押したあとは、本機の電源 を入/切りします。

リモコン切換のテレビボタンを押したあとは、テレビの電源を入/切りします。

7 新・快速予約ボタン(☞ P.40)

数字ボタン(1~9、0):リモコン切換のビデオボタンを 押したあとで、数字入力ボタンとして働きます。

予約ボタン:録画予約を始めるときに押します。

予約確認ボタン:録画予約を確認したいときに押します。 標準(SP)/3倍(EP)ボタン:録画スピードを選びます。 タイマー(②)ボタン:予約録画を設定/解除します。

開始 + /ーボタン:録画開始時刻を入力します。

終了 + /ーボタン:録画終了時刻を入力します。

日付 + /ーボタン:録画日を入力します。

ビデオチャンネル + /ーボタン:録画チャンネルを選びます。

スキップボタン(10)

チャンネルスキップを設定したいときに押します。(☞P.29)

記憶ボタン(12)

チャンネルを記憶させたいときに押します。(☞P.29)

テレビチャンネルボタン(1~12)

リモコン切換のテレビボタンを押したあとで、テレビのチャンネルを選びます。

8 残量/時計ボタン

表示窓やテレビ画面のカウンター表示を切り換えます。 (☞P.35)

9 カウンターリセットボタン

表示窓やテレビ画面のカウンターを「0:00:00」に戻します。 (**P.35)

10 メニュー操作ボタン


メニュー、OK、▲/▼/◀/▶

頭出し再生(► / トト)ボタン(☞ P.44)

可変速再生(< < / > >)ボタン(> P.46)

テレビチャンネル + /ーボタン

テレビ音量調節 + /ーボタン

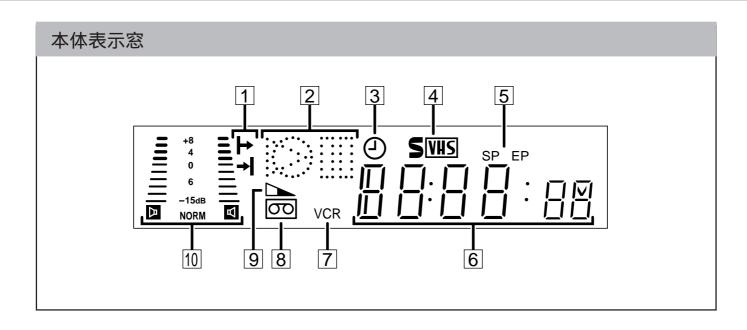

1 開始/終了時刻表示

表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻がカウンターに表示されているときば → 」終了時刻が表示されているときば → 」が表示されます。

② テープ走行表示

▷: 再生中に点灯します。

○: 録画中に点灯します。ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

□: 一時停止中に点灯します。

③ **タイマー(** ②)表示 予約録画待機中のときに点灯します。

4 S-VHS表示 S-VHSモードで記録ができるときに点灯します。

5 録画スピード(SP/EP)表示

SP: 録画スピードが「標準(SP)」のとき点灯します。 EP: 録画スピードが「3倍(EP)」のとき点灯します。

6 カウンター / チャンネル表示

テープの走行時間、残量、時計やチャンネル番号などが表示 されます。

7 VCR表示

録画中に、別の番組をテレビで見たいときはこの表示を消してください。(☞P.37)

- 图 カセット(**〇〇**)表示 本機の中にカセットが入っているときに点灯します。
- 9 テープ残量(**)**表示 テープ残量が表示されているときに点灯します。
- 10 音量レベルインジケーター


入力される音量レベルを表示します。

☑ 図: ステレオ放送受信中やステレオ音声再生中に点灯

します。(☞P.45)

NORM: ノーマル音声を再生中に点灯します。 (☞P.45)

テレビ画面表示

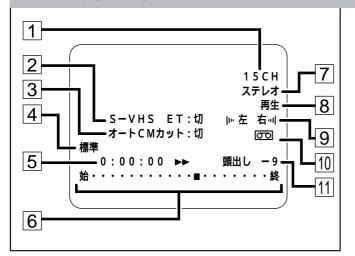

1 チャンネル番号

- 2 S-VHS ET(@P.51)
- 3 オートCMカット(☞P.49)
- 4 録画スピード
- 5 カウンター
- ⑥ テープ走行位置
- ② 受信放送の音声
- 8 テープ走行
- ⑨ 音声出力(☞P.45)
- 10 カセット
- 11 頭出し番号(☞P.44)



メニューの「オンス クリーン」が「オート」または「入」に なっているときに表 示される内容です。 左の表示が同時にす べて表示されること はありません。

故障かな? と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても 直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

一般

症状 原因と対処(参照ページ)

電源が入らない

電源コードがコンセントからはずれていませんか? 本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?

カセットが入らない

正しい向きで入れてください。

カセットが出ない

録画中または本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?「②」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約は取り消されます。(☞P.42)

再生をやめても、ビデオ内部から動作音が聞こえる

再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。

カウンター表示が点滅する

早送り、巻き戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。

リモコンが働かない

リモコンコード(A/B)があっていますか? 電池が消耗していませんか?

テレビが操作できない

電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカーに合わせてください。

ダビングできない

正しい外部入力(「L-1」または「F-1」)を選んでいますか?

「S映像」と「映像」端子の選択は正しいですか? (☞P.54)

ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字が録画 される

メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。 (☞P.54)

ぴったリクロックが働かない

地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面のぴったリクロックのチャンネルも変更してください。(※P.33)

再生(音声)

症状 原因と対処(参照ページ)

ハイファイステレオの音声が出ない

本体の表示窓に「 **□ □**」が表示されていますか? モノラルビデオデッキやビデオムービーで録画した テープを再生してもハイファイステレオ音声は出ませ ん。

日本語と外国語が同時に聞こえる

音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。

再生(映像)

症状 原因と対処(参照ページ)

テレビに映像が出ない

本体の表示窓に「VCR」が表示されていますか? リモコンのテレビ/ビデオボタンを押してください。 テレビはビデオチャンネルになっていますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切換を「ビデオ」にします。 アンテナコードだけの接続では1チャンネルか2 チャンネルにします。(***P.16)

映像が乱れる、ちらつく

オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。(☞P.48) 再生中は、トラッキングを手動で調節してください。(☞P.48) 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。

長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画 が汚くなることがあります。

別売のクリーニングテープTCL-3Fで掃除してください。

早送り/巻き戻し再生中、静止画再生中に映像が乱れる

再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。 故障ではありません。

画面が上下に揺れる

メニューの「Vスタビライズ」を「入」にしてください。 (☞P.54)

静止画が上下に揺れる

リモコンのビデオチャンネル + /ーボタンを、揺れが止まるまで押してみてください。(☞P.48)

録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。

録画(音声)

症状 原因と対処(参照ページ)

日本語だけ録音したい

メニューの「二カ国語音声録音」を「主」にしてください。(☞P.54)

録画(映像)

症状

原因と対処(参照ページ)

録画できない

カセットのつめが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでくだ さい。

希望の番組が録画できない

チャンネルが合っていますか?

本機で希望のチャンネルが選べないときは、その チャンネルを受信できるようにしてください。

Gコード録画予約ができない

日付と時刻を設定してありますか?(☞P.33) チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネル も設定し直してください。(☞P.30)

予約録画ができない

日付と時刻を設定してありますか?(☞P.33)

カセットのつめがついていますか?

本体の表示窓の「②」は点灯していますか? (☞P.39、41)

予約内容を確認してください。(☞P.42)

停電があったときは正しく動作しません。

本体の表示窓の「①」が点滅する

設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定し直してください。(☞P.38、40)

本体の表示窓の「②」と「回」が点滅する

カセットが入っていません。つめの付いたカセットを 入れてください。

本体表示窓に「ーー:ーー」を表示している

停電がありました。もう一度、日付と時刻を設定してください。 (☞ P.33)

録画(映像)

症状 原因と対処(参照ページ)

予約録画が始まるまでの間、テープを見たい

本体の表示窓の「②」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「②」を点灯させます。 (☞P.42)

予約録画中にカセットが出て、本体の表示窓の「②」と

「〇〇」が点滅している

テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源 が切れます。

タイマー(①)ボタンを押すと「 ① 」と「 ⁽ 」 」と「 ⁽ 」 は消えます。

タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕の あるカセットを入れてください。

予約録画中に停止するには

タイマー(②) ボタンを押し、本体の表示窓の「②」を消してから、停止(■)ボタンを押します。

録画予約時、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示される

録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取り消してから予約してください。

録画を予約中に予約中の表示が消えた

予約中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう1度やり直してください。

予約が重なったら

録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。

予約録画中に、誤って本体の電源ボタンを押してしまったら

予約録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止 し、電源が切れます。

(リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。)

電源が切れた際は、他にも予約があるときは、ふたたび録画予約待機中になります。

用語解説

ガイドチャンネル

Gコード録画予約のために、各放送局に付けられた番号です。 この番号が正しく設定されていないと、Gコード予約録画はでき ません。

受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル(周波数帯域)のことです。新聞のテレビ欄などに載っているチャンネル番号のことをいいます。

チャンネル表示

本機で特定の放送局を選ぶときに、本体の表示窓やテレビ画面に表示されるチャンネル番号です。本機でチャンネル表示を変更しているときは、「受信チャンネル」と違った番号になります。本機で、その受信チャンネルを選びたいときは、チャンネル表示の番号を選びます。

例えば、テレビ神奈川(受信チャンネル:42チャンネル)のチャンネル表示を本機で「9チャンネル」に設定してある場合は、テレビ神奈川の番組を見るときには、本機では「9チャンネル」を選びます。

デジタルCS放送

通信衛星(Communication Satellite)を利用したテレビ放送です。一般的には単に「CS放送」と呼ばれています。この放送を受信するには、CS放送各社との契約が必要です。加入は有料で、専用のパラボラアンテナと受信機を購入する必要があります。

ハイファイステレオ音声

本機では、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。 そのうちのひとつが「ハイファイステレオ音声」です。この音声 はテープの「ハイファイステレオトラック」と呼ばれる部分に録 音されています。

ハイファイステレオトラックに録音された音声は、モノラルの ビデオデッキなどでは再生することができません。

ビデオチャンネル

ビデオの映像を見るチャンネルのことです。

本機では背面のビデオチャンネル切り換えスイッチで1チャンネル(1CH)か2チャンネル(2CH)を選びます。

二重音声放送

ステレオの左チャンネルと右チャンネルに別々の音声を入れた 放送です。映画などの放送でよく使われる二カ国語放送も二重 音声放送のひとつです。最近ではプロ野球の中継放送などにも 使われています。

ノーマル音声

本機では、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。 そのうちのひとつが「ノーマル音声」です。この音声はテープの「ノーマルトラック」と呼ばれる部分に録音されています。

これにより、モノラルのビデオデッキやビデオムービーで録画されたテープの音声を本機でも再生することができます。また、逆に本機で録画したテープを、モノラルのビデオデッキで再生しても、音声を聞くことができます。

シーエーティービー

CATV放送

有線テレビ放送のことです。サービスの行われている地域でのみ受信できます。受信するためには、CATV放送各社との契約が必要です。

Gコード

録画の予約を簡単にするためにジェムスター社が考案したシステムです。すべての番組に付けられる8桁までの番号です。本機ではこの番号を入力することにより簡単に録画予約を行うことができます。

Gコードインフォ

「0」から始まるGコードを使って録画予約をするシステムです。 比較的短い時間の録画予約に使用されます。

TRFT-TRN-NTSC方式

現行の日本や米国で使われている映像(カラー)方式。

ヨーロッパや東南アジアの国々では、PAL方式やSECAM方式 という違った方式が使われています。

この映像(カラー)方式が違うビデオテープは本機では再生することができません。

エス

S映像信号

従来の映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号です。鮮明 で色にじみの少ない映像が楽しめます。

本機などのようなS-VHS方式のビデオデッキやビデオムービーに採用されています。

エス

S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号です。本機はS1映像信号に対応しています。

本機のS映像入力端子に、この信号が入力されると、それを検知して、録画します。

また、出力時にもS映像出力端子から識別信号を送出しますので、ワイドテレビで本機からの映像をみるときには、16:9の画面でお楽しみいただけます。

アルファベット・数字

CMスキップサーチ 46 Gコードインフォ 31 Gコード録画予約 38 S-VHS ET 51 S-VHSテープ記録 54 S1映像信号 66 S映像信号 66 VISS 44 Vスタビライズ 35,54

ア行

頭出し 44 安全上の注意 2 インデックスマーク 44 裏番組録画 37 映像入力F-1設定 54 映像入力L-1設定 54 オートCMカット 49 オートタイマー 54 オートトラッキング 48 オンスクリーン 54 音声を選ぶ 45

力行

ガイドチャンネル 30 ガイドチャンネル一覧表 32 ガイドチャンネルを設定する 30 ガイドチャンネル一覧表 32 カウンターリセット 35 各部の名称 テレビ画面表示 63 本体前面 60 本体背面 61 本体表示窓 63 リモコン 62 可変速再生 46

故障かな? 64

誤消去防止 37

コマ送り 46

サ行

時刻を設定する 33 受信チャンネルの設定 地域番号表 20 一括チャンネル合わせ 18 チャンネルスキップ 28 チャンネル表示 25 微調整 26 ひとつずつ設定 24 使用上の注意 6 新・快速録画予約 40 スロー再生 46 静止画再生 46 接続 AV テレビ 16 BS テレビ 59 アンテナ 14 テレビ 14

夕行

ダビング 54,56 地域番号表 20 チャンネルスキップ 28 テープの残量 35 テープレベルアップ 52 デジタル放送着信予約 50 電池の入れかた 11 時計合わせ 33 トラッキング調節 48

ナ行

二カ国語音声録音 54二重音声放送 66ノーマル音声 66

八行

ハイファイステレオ音声 66 微調整 26 ぴったりクロック 33 ぴったり録画 54 日付を設定する 33 ビデオスタビライズ 35,54 ビデオチャンネル 16,54,66 ビデオを見る 34 付属品 11 ブルーバック 54

マ行

ミックス音声 54 モード選択 54

ラ行

リピート再生 47 リモコンコード 13 リモコンの設定 12 録画する 36 録画中に別の番組を見る 37 録画の頭出し 44 録画予約後のビデオ操作 42 録画予約の確認 42 録画予約の取り消し 43 録画予約の変更 43

ワ行

ワンタッチタイマー録画 37

主な仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	22W(電源「切」時3W)
外形寸法	400(幅)×94(高さ)×340(奥行き)mm
質量	3.8kg
許容動作温度	+ 5°C ~ + 40°C
許容相対湿度	35%~80%
許容保存温度	-20°C~+60°C

ビデオ (映像)

- / · / · / · / · /	
録画・再生方式	S-VHS方式
	回転2ヘッドヘリカルスキャン
	輝度信号 FM方式
	色信号 低域変換直接記録方式
——————— 映像信号	NTSC日米標準信号

ハイファイオーディオ(音声)

録音方式	VHSステレオハイファイ
周波数特性	20Hz~20kHz
ダイナミックレンジ	90dB以上
ワウ・フラッター	0.005%以下
チャンネルセパレーション	60dB以上

ノーマルオーディオ (音声)

録音方式	リニアトラック
 音声トラック	1チャンネル(モノラル)

チューナー (テレビ受信)

受信方式	周波数シンセサイザー方式
音声多重受信方式	インターキャリア方式
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル
	UHF 13~62チャンネル
	CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

ビデオチャンネル 1または2チャンネル

タイマー (タイマー予約・時計)


タイマー予約	1年間8番組予約
時計	1 2 時間(午前·午後)方式
停電補償時間	

接続端子

按规师士		
アンテナ	75Ω F型コネクター	
	VHF/UHF一軸	
S映像	入力 Y:0.8~1.2Vp-p 75Ω	
	$C: 0.2 \sim 0.4 \text{Vp-p} 75\Omega$	
	出力 Y:1.0Vp-p 75Ω	
	C: 0.29Vp-p 75Ω	
映像	入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω(ピンジャッ	ック)
	出力 1.0Vp-p 75Ω(ピンジャッ	ック)
音声	入力 -8dBs 50kΩ(ピンジャック)
	モノ(左)対応	
	出力 - 8dBs $1k\Omega$ (ピンジャック)	
リモートポー	ズ ビクタービデオムービー・デッキとの編集	 集用

テープ走行

早送り/巻き戻し時間 約3分(T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。

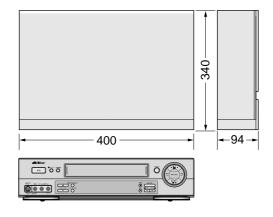

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあ りますのでご了承ください。

このビデオは日本国内のみ使用できます。

外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき内容をよくお読みの 後大切に保管してください。保証期間は、 お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口(70ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

64~65ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー				
型名	HR-S100				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				
ご 住 所	付近の目印等も合わせて お知らせください。				
お名前					
電話番号	() -				

修理料金のしくみ

故障した製品を正常に修復するための料金 技術料 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない。 電源ブラグ、コードが異常に熱い。 異常な臭いや音がする。 水や異物が入った。 その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止

故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理についてのご相談窓口

ピクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

																		1117 270
都和県名	寸 김	拠	点 名	T E L	•	所	在	地	都県	府 名	拠	点 名	Т	E L	•	所	在	地
				北	海道	Ĭ								東	5	Ħ.		
		札	幌S.C.	(011) 898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚	別東5条1	丁目2-29			【出張	修理専門	9 1 の	ご相談窓口				
1		苫/	N牧S.S.	(0144) 34-6682	053-0032	苫小牧市緑町	2-7-11									市立都立立区	木郷3_1/1_7 ビ	フター本郷ビル4F
1		旭	JIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二	.条3-2-1	5									47MO 147 C	// \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
北海	道	北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町	4-7-19								】のご相談			
1		釧	路S.C.	(0154) 24-0797	085-0036	釧路市若竹町	6-13				本		l ' '		I			クター本郷ビル1F
1		帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条	南12-11				l	葉原S.S	l ' '		101-0021	東京都千		
1		函	館S.S.	(0138) 46-5324	041-0806	函館市美原3-	16-25		東	京	練				I .	東京都練見		
	東北						大 八 :		l ' '		192-0045							
		青	森S.C.	(0177) 23-2261	030-0844	青森市桂木4-	6-17											
青	森	八		. ,		八戸市青葉2-												
1		32		(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1-	13-1				【業務	所機器₹	朝】(のご相談	窓口			
	_	盛		(019) 637-0121		盛岡市津志田125	也割字新田	堰94番地1			東京業務	R機器センター	(03)3	874-5231	110-0003	東京都台:	東区根岸5	-4-3
岩	于	水	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台	通り3-1	2						埼	_			
		秋	⊞S.C.	(0188) 24-3189	010-0953	秋田市山王中	園町4-1							坷		E		
秋	田	大	館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町	5-6				【出張	修理専門	¶】のi	ご相談窓口				
1		横	手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂字	大道向3	-6			首都圏サ	ービスセンター	(03)5	803-2888	113-0033	東京都文京区	本郷3-14-7 ビ	クター本郷ビル4F
-	+r+t:	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区	六丁の目	西町7-13					. ,		】のご相談	1		
宮	47X,	石	巻S.S.	(0225) 94-7711		石巻市門脇字	四番谷均	也8-18	埼	玉	大					大宮市東:	大成用T2-6	58-1
Ш	Πź	Щ	形S.C.	(023) 642-0279		山形市松山3-	12-18					台S.S.						OO 1 /ハイツ石山B
	אל	酒	田S.S.	(0234) 26-7145		酒田市亀ヶ崎	6-6-1					越S.S.				川越市小		/ 1 / ДШ
1		郡	山S.C.	. ,		郡山市堤1-3					′''	,о.о.	(0.02	, 12 1100		7.1,22.19.3		
福	島		oきS.S.	(0246) 28-4991		いわき市平上					神奈川							
11111			詳松S.S.	. ,		会津若松市滝								神	奈 丿	11		
		福	島S.S.	(0245) 53-9437	960-0103	福島市本内字	南原26-	1			【出張	修理専門	引】の る	ご相談窓口]			
				関	信	<u>tt</u>					首都圏サ	ーピスセンター	(03)5	803-2888	113-0033	東京都文京区	本郷3-14-7 ビ	クター本郷ビル4F
		新	潟S.C.	(025) 241-0527	950-0084	新潟市明石1-	2-19				【お預	かり修理	里、補何	多用部品)	】のご相談	窓口		
新	袒	佐	渡S.S.	(0259) 57-3127	952-1314	佐渡郡佐和田	町河原田	日本町93			横	浜S.C.	(045)	651-0403	231-0028	横浜市中国	区翁町1-3	-1
941	mg	長	岡S.C.	(0258) 24-1462	940-0012	長岡市下下条	2-1366-	1	神系	奈川	横	須賀S.S.	(0468) 34-9261	239-0831	横須賀市:	久里浜6-4	-1
		上	越S.S.	(0255) 44-9987	942-0081	上越市五智1-	11		' ' *	347.1	Ш	崎S.C.	(044)	975-1879	216-0024	川崎市宮前四	区南平台3-2(第2石原ビル)
		松	本S.C.	(0263) 25-9353	390-0837	松本市鎌田2-	3-50				平	塚S.C.						木村ビル)
長	野	長	野S.C.	(026) 221-9946	380-0913	長野市川合新	田962-1				小	田原S.S.	(0465) 24-0681	250-0004	小田原市	浜町4-1-1	2
		上	田S.S.	(0268) 23-3589	386-0005	上田市古里79)-1				相相	模 原S.(.(0427) 76-2052	229-0004	相模原市	古淵3-7-4	
	-	前	橋S.C.	(027) 255-5920		前橋市大渡町												
栃				(028) 635-2656		宇都宮市住吉	町17-9							基条	1	71		
				引】のご相談窓[静				
l				(03) 5803-2888			-14-7 ビクタ	'-本郷ビル4F			静	岡S.C.	' '		1	静岡市曲:		
茨	城			、補修用部品)					静	畄	沼	津S.S.	١,	•	410-0041	沼津市筒		
		水		(029) 246-1560							浜	松S.S.	(053)	421-3441	435-0041	浜松市北	島町785	
<u> </u>	7.1	<u>±</u>		(0298) 21-8756		土浦市真鍋6-							東	[海	・北	陸		
Щ	梨	甲	府S.S.	(0552) 37-3136	400-0864	甲府市湯田2-	11-5				-			• • •				
	千 葉					靐	知					481-0041	西春日井郡 岡崎市井		Y坪鴨田121-1			
		7 出涯	修理审判	引】のご相談窓口	7				2	М	l					豊橋市佐		加水四寸
	ŀ			(03) 5803-2888		市方和立立○★㎞○	117 ピカカ	一大個ピロバ	中	阜						岐阜市宇		8
	}			. ,			-14-1 ピング	一年卿にル4								四日市市		
_	#	し お預		2、補修用部品】					ĮΞ	重						津市大字		
Ŧ	未			(043)246-2588				-1	富	Щ						富山市総		
				(0438)36-4855						Л			,		920-0867	金沢市長		
				(0471)75-4322						#		井S.S.	,	,	910-0843			
		浦	女S.S.	(047)353-6189	279-0001	湘女巾当代島	2-13-27		L				L`					

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0698

都県	府 名	拠点名	TEL	₩	所 在 地		都県	府 名	掛		
			近		畿						
.44	'nп	【サービス関		岡	Щ	岡					
滋	賀	滋 賀S.S. (0775)82-5812 524-0033 守山市浮気町268									
京南		【出張修理専	門】のご相談窓		1		広	島	1		
	都	大 阪S.C.	(06) 304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				山		
	部	【お預かり修	_ 理、補修用部品〕	】のご相談	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	Ш		";		
		京 都S.C.	(075)313-3189	600-8861	京都市下京区七条御所ノ内北町	91	_				
京	都	【サービス関連全て】のご相談窓口									
t	部	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2	1	_		-		
		【出張修理車	門】のご相談窓	П	1		香徳	島	高徳		
		大 阪S.C.		532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	1	高	知	高		
Z.	良		理、補修用部品			1	123	ΖН	松		
		奈 良S.S.	T			+	愛	媛	'		
		131 200101	(0/442)4 02/1 門】のご相談窓		1里次1723年200千2	-					
			(06)304-5731		大阪市淀川区田川2-4-28	-					
		7 120-1-1	1 ' '			+	\vdash	\neg	福		
		【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 大 阪S.C. (06)304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28									
_	阪	大阪南S.C.	' '	1	大阪市炭川区田川2-4-28 大阪市天王寺区小橋町10-16		福	畄	久 北		
		堺 S.C.	(,	1	堺市百古鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ	ッ			:		
		【業務用機器	1	佐	賀						
			(06)304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	1	長	崎	長		
_		【サービス関		」 談窓口		1	大	分			
口哥	次山	和歌山S.S.	(0734)72-6799	640-8323	和歌山市太田430-8	1	能	本	熊		
		田 辺S.S.	(0739)22-9914	646-0023	田辺市文里1-19-18		_	崎			
		【出張修理専		宮							
兵 東	-	大 阪S.C.	(06) 304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28			島	鹿		
	庫部	【お預かり修		沖	縄	沖					
	ш	神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16						
		明 石S.S	(078) 924-1104	673-0018	明石市西明石北町3-12-9 小西ビル	F			山陰		
Ę	庫	【サービス関連全て】のご相談窓口							サ-		
西	部	姫 路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1		島	根	(松		
									出雲		
								取	浜田		
							鳥	ᄣ	鳥耶		

都県	府 !名	拠;	点名	TEL	•	所 在 地				
	中国									
岡	山	岡	ЩS.C.	(086) 243-1566	700-0927	岡山市西古松西町8-23				
		広	島S.C.	(082) 243-9839		広島市中区光南3-9-17				
広	島	福	ЩS.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15				
		뜻	S.S.	(0823) 74-9364		呉市広古新開2-17-32-102				
		山	□S.C.	(0839)73-3708		吉敷郡小郡町花園町5-28				
山	П	徳	ЩS.S.	(0834) 27-1331		徳山市野上町2-35				
		下	関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23				
	四国									
香	Ш	高	松S.C.	(0878) 66-1200	761-8057	高松市田村町205-1				
徳	島	徳	島S.C.	(0886) 22-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37				
高	知	高	知S.S.	(0888) 82-0546	780-8122	高知市高須新町4-143				
		松	ЩS.C.	(0899) 23-0372	791-8015	松山市中央1-4-12				
愛	媛		I島S.S.	(0895) 20-1018		宇和島市坂下津甲407-40				
		新居	浜S.S.	(0897) 67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25				
	九 州・沖 縄									
		福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1				
福	田	久留	米S.C.	(0942) 39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192				
TEE	回	北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小倉北区三萩野2-9-3				
		筑	豊S.S.	, ,		飯塚市片島2-22-27				
佐	賀	佐	賀S.S.	(0952) 26-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字袋265-1				
長	峆	長	崎S.C.	(0958) 62-5522		長崎市城山町9-13				
LX.				(0956) 33-5568		佐世保市木風町1467-2				
大	分	大		(0975) 43-1422		大分市大道町4-1-2				
熊	本	熊		(096) 353-4536						
宮	싊	宮	崎S.S.	(0985) 24-5401		宮崎市霧島町3-59				
Ľ.		延	岡S.S.	(0982) 35-7077		延岡市惣領町24-3				
	児島		島S.C.	, ,		鹿児島市小松原2-23-28				
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16				
	山際									
		山陰ピク	ター販売(株	:)						
島	根		スセンター	' '	0 690-082	3 松江市西川津町1484-3				
_	根	(松江・	米子担当	*						
		出雲営業	所サービス係	1 ' '	1	1				
		浜田営業	所サービス係	, ,						
鳥	取	取 鳥取営業所サービス係 (0857)23-2151 6			1 680-084	5 鳥取市富安2-45				

海外でのビデオムービーの修理ご相談窓口

北米・ハワイー

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・アトランタ〔770-339-2522〕

1500 Lakes Parkway Lawrenceville, GA 30243-5857

・サンフランシスコ 〔415-871-2666〕

890 Dubuque Avenue, S. San Francisco, CA 94080-1804

・シ カ ゴ [630-851-7855]

705 Enterprise Street Aurora, IL 60504-8149

・ニュージャージー 〔 973-808-9279〕

107 Little Falls Road, Fairfield, NJ 07004-2105

・ヒューストン (713-935-9331)

10700 Hammerly, Suite 110, Houston, TX 77043

・ボストン〔508-881-5923〕

230 Eliot Street, Ashland, MA 01721-2377

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

・マ イ ア ミ [954-472-1960]

8192 State Road 84, Davie FL 33324

・ロサンジェルス 〔714-229-8011〕

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ハリウッド [310-659-5262]


8764 Beverly Boulevard West Hollywood, CA 90048

(注)・ヨーロッパその他の地域ではテレビジョン方式の違い等の問題がありますので、おでかけの前に下記お客様ご相談センターにご相談ください。 ・海外では日本の保証書は適用されませんので、修理は全て有料となります。

ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03) 5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
の各体と作成センター	(06) 765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

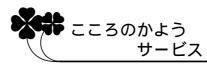





故障かな?と思ったら 修理に出す前に64~65ページをご確認ください。

修理についてのご相談は

「お買い上げ販売店」へご相談ください。 ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご 依頼になれない場合は、70~71ページの「ビクタ ーサービス窓口」にご相談ください。

お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

お客様ご相談センター

東京

2 (03)5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大 阪

2 (06)765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



ビデオ事業部

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550

